



Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Карман приколоть к полочке по разметке, боковые и нижний края кармана нашить мелкими потайными стежками или настрочить в край.

■ Выполнить плечевые швы, при этом плечевые срезы спинки припосадить между метками и срезом горловины. Припуски швов разутюжить.

■ Нижний воротник притачать к верхним срезам полочек от внешнего среза до уголков (контрольная метка 2). Припуски полочек надсечь в уголках наискосок. Нижний воротник втачать в горловину от уголка к уголку, совместив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами. Припуски шва надсечь на участках скруглений в нескольких местах и разутюжить.

■ Подборта сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить. Обтачку горловины спинки притачать к верхним срезам подбортов (контрольная метка 5) и к цельнокроеному верхнему воротнику, совместив плечевые поперечные метки, для этого припуски подбортов надсечь в уголках наискосок. Припуски шва разутюжить. Подборта, обтачку горловины спинки и верхний воротник приколоть к полочкам и нижнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. На спинке точно сколоть швы втачивания верхнего и нижнего воротников. С изнаночной стороны припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам.

■ Канты приметать с лицевой стороны к нижним срезам рукавов так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали, а плоская — на припуске. Канты притачать, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Планки рукавов притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя канты. Припуски швов заутюжить на планки.

■ Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив по-

перечные метки на окатах рукавов с плечевыми швами и поперечные метки 3 на полочках и рукавах. Рукава втачать. Припуски швов разутюжить.

■ Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, рукава сложить вдоль. Выполнить боковые швы и швы рукавов, совместив концы швов втачивания рукавов и швов притачивания планок рукавов. Припуски швов разутюжить.

■ Планки рукавов сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, края приутюжить. Внутренние срезы планок притачать к припускам швов притачивания планок.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками, для этого низ подбортов еще раз разложить. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ Подкладка. На подкладке выполнить швы, как на пальто, втачать рукава подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 8). Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Рукава подкладки подвернуть и пришить вручную к припускам швов притачивания планок рукавов. Нижний срез подкладки подвернуть вдоль нижнего края пальто, слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Нижние срезы подбортов и подкладку пришить вручную к подгибке низа. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить.

■ Детали завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок в шве зашить.

■ По боковым швам на уровне талии выполнить нитяные шлевки длиной по ок. 5,5 см. Для этого закрепить по 3–4 нити, нитяные перемычки туго обметать петлеобразными стежками.

116 Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 110 см.

Вам потребуется:

Полиэстерово-вискозная ткань стретч 1,80–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,25–1,25–1,30–1,30–1,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из полиэстерово-вискозной ткани стретч:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Кокетка переда | 2x |
| 4 Верхняя часть лифа спинки | 2x |
| 5 Нижняя часть лифа спинки | 2x |
| 6 Кокетка спинки | 2x |
| 7 Втачной пояс переда со сгибом | 1x |
| 8 Втачной пояс спинки | 2x |
| 9 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 10 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 11 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 12 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 13 Рукав | 2x |

Из подкладочной ткани:

- | | |
|----------------------------------------|----|
| 14 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 15 Лиф спинки | 2x |
- а также детали 2, 7, 8, 9 и 10 (у шлицы до линии подкладки).

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Пошив:

■ На средней части лифа переда стачать вытачки по горловине, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Глубины вытачек



Выкройка с синими контурами на листе выкроек С
Детали 1–15

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

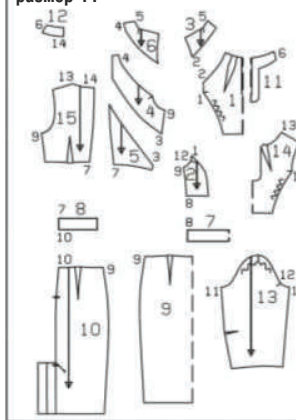

срезать до ширины по 1 см. С лицевой стороны вдоль швов вытачек проложить отделочные строчки на расстоянии по 3 мм, закрепляя глубины вытачек, у вершин вытачек строчки проложить наискосок.


■ Боковые части лифа переда притачать к средней части лифа переда, при этом среднюю часть лифа переда припосадить между метками. Кокетки переда притачать к средней части лифа переда. Припуски швов разутюжить. По обеим сторонам от швов притачивания кокеток проложить отделочные строчки близко к швам.

115 Мастер-класс на стр. 44.

Планы раскладки




Шерстяная ткань шириной 140 см
Размеры 34–44

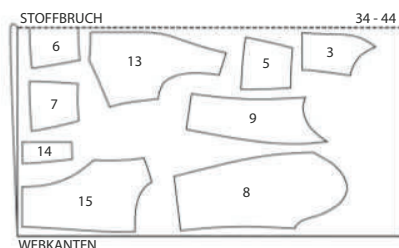

Подкладочная ткань
шириной 140 см
Размеры 34–44

Ткань сложить вдвое лицевой
стороной внутрь.

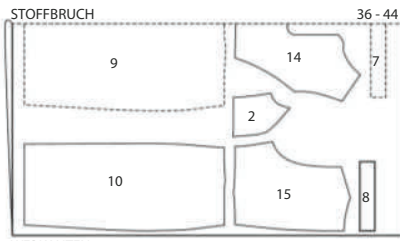

Подкладочная ткань
шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань сложить вдвое лицевой
стороной внутрь.

■ На частях лифа спинки выполнить рельефные швы и притачать кокетки спинки, контрольные метки 3 и 4. Припуски швов разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам.

■ На полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Детали втачного пояса спинки притачать к частям лифа спинки, втачной пояс переда — к лифу переда, контрольные метки 7 и 8. Переднее полотнище юбки притачать к втачному поясу переда, заднее полотнище юбки — к деталям втачного пояса спинки. Припуски швов заутюжить на детали втачного пояса.

■ Выполнить плечевые швы и боковые швы, совместив швы притачивания деталей втачного пояса. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 59. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины. Выполнить средний шов по спинке между меткой шлицы и меткой разреза для потайной застежки-молнии. Припуски шва разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см, заутюжить на изнаночную сторону. Припуски под шлицу правого края шлицы отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечки, выше шлицы припуск по среднему срезу правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. Левую часть спинки отстрочить выше шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ **Подкладка.** На деталях подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. На подкладке выполнить швы, как на платье. На обтачке горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 6. Припуски шва разутюжить. Подкладку притачать к внутреннему срезу обтачки горловины, контрольная метка 14, для этого обтачку горловины переда надсечь в уголках. Припуски шва заутюжить на подкладку.

■ **Горловина/разрез переда.** Обтачку горловины с подкладкой натянуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловины и размеченные линии разреза переда на платье и на обтачке горловины. У потайной застежки на молнию задние концы обтачки горловины отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза спинки вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль размеченных линий горловины и краев разреза проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на переднем вырезе сделать разрез между строчками по разметке. На участках скруглений припуск шва надсечь в нескольких местах. Обтачку горловины отвернуть поверх шва притачивания и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку горловины и подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Концы обтачки и припуски по краям разреза спинки подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Подкладку приметать к срезам пройм.

■ Припуск на подгибку низа подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить в край. Подкладка должна быть на 2 см короче, чем платье.

■ Один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу (= приутюженный сгиб). В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и пришить вручную к припуску под шлицу. Обтачки шлицы и подкладку пришить.

■ На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх.

■ Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

21 см и шириной по 20–20,5–21–21,5–22 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

34 Полочка

35 Спинка

а также детали 23, 29, 30, 33 и б.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа жаке-та и рукавов. Полосы прокладки шириной по 3 см приутюжить к полочкам поверх разметки карманов.


Пошив:

■ На полочках между короткими поперечными срезами (линии карманов) срезать припуски. Полочки разрезать поперек, не доходя по 1,5 см до размеченных передних концов карманов. На полочках стачать талевые вытачки, глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сужить. Поперечные срезы полочек сметать швом «козлик».

■ Боковые части притачать к полочкам. Припуски швов разутюжить.

■ На полочках выполнить **прорезные карманы в рамку с клапанами**. Линии карманов продлить на боковые части, длина карманов в готовом виде составляет 18–18,5–19–19,5–20 см. На расстоянии по 1 см выше и ниже размеченной линии каждого кармана вычертить линии совмещения для обтачек. Каждую обтачку (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к полочке и боковой части, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек. На обтачки перенести метки концов кармана (поперечные метки). Обтачки притачать на расстоянии по 5 мм (= ширина обтачек в готовом виде) от сгибов обтачек. Полочку и боковую часть прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредить обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки, заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми верхние срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь. Клапан вывернуть и приутюжить. Верхние срезы клапана вложить между обтачками и приколоть под верхний край входа в карман. Меш-

Выкройка с красными контурами на листе выкроек В
Детали 21–35
размер 72
размер 76
размер 80
размер 84
размер 88

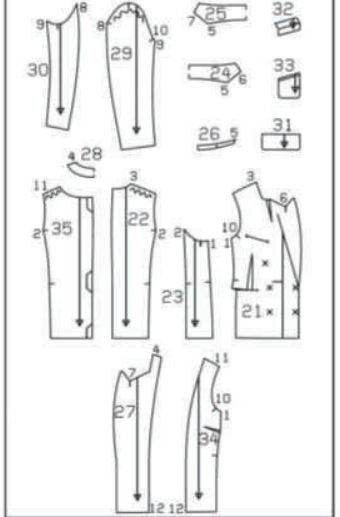

ковину кармана из основной ткани подложить с изнаночной стороны под вход в карман лицевой стороной к изнаночной стороне и приметать. Клапан и мешковину кармана из основной ткани притачать, проложив строчку с лицевой стороны точно в шов притачивания верхней обтачки. Мешковину кармана уравнивать и стачать.

■ На левой полочке выполнить **прорезной карман с листочкой**. Листочку сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Листочку вывернуть и приутюжить. Припуски по срезам притачивания листочки срезать до ширины 7 мм. Листочку приколоть к лицевой стороной к лицевой стороне, совместив срезы притачивания листочки с размеченной линией кармана, при этом листочка направлена вниз. Мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть поверх листочки, верхний срез мешковины совместить со срезами притачивания листочки. Листочку и мешковину кармана из подкладочной ткани притачать. Припуски шва отвернуть вниз и приколоть. Мешковину кармана из основной ткани наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 1 см от линии шва притачивания листочки, выполнив

117 Жакет ••••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина по спинке ок. 68 см.

Вам потребуется:

Твид 2,15–2,15–2,20–2,20–2,25 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,55–1,55–1,60–1,60–1,60 м шириной 140 см; флизелин G 710; 6 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 пара подплечников; лоскут волю-менфиза.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.



Раскрой:


Из твида:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 Полочка | 2x |
| 22 Спинка | 2x |
| 23 Боковая часть | 2x |
| 24 Нижний воротник со сгибом | 1x |
| 25 Верхний воротник со сгибом | 1x |
| 26 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 27 Подборт | 2x |
| 28 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 29 Верхняя часть рукава | 2x |
| 30 Локтевая часть рукава | 2x |
| 31 Клапан (нижние карманы) | 4x |
| 32 Листочка верхнего кармана | 1x |
| 33 Мешковина верхнего кармана | 1x |
| а) 4 обтачки нижних карманов длиной по 20–20,5–21–21,5–22 см и шириной по 3 см, включая припуски; | |
| б) 2 мешковины нижних карманов длиной по | |

Планы раскладки

Твид шириной 140 см

Размеры 72–88

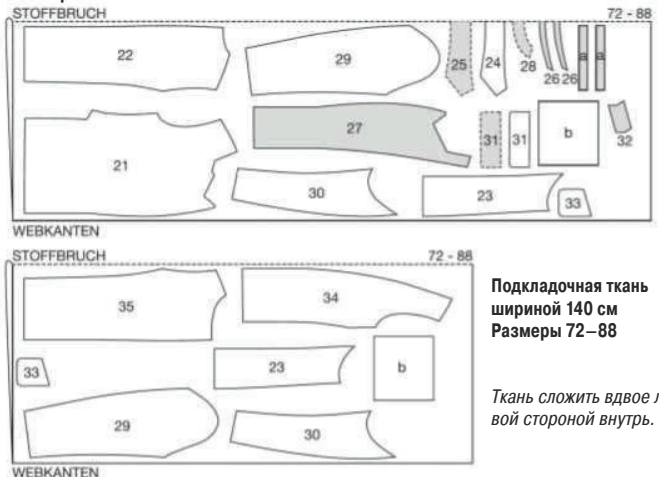

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 72–88


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

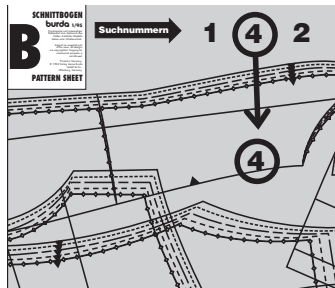

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

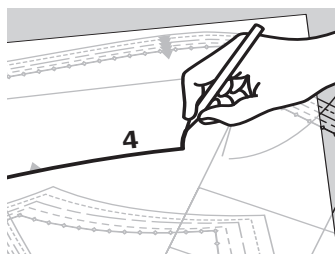

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

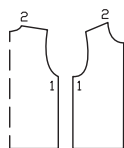

Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.

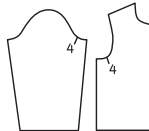


Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

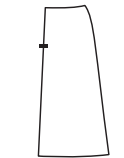

Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить
оттянуть



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления
пуговицы, кнопки, блокнот.



РАСКРОЙ

Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

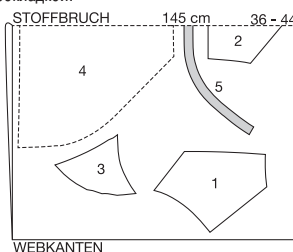

Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

Линии швов и разметка

Контур детали выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

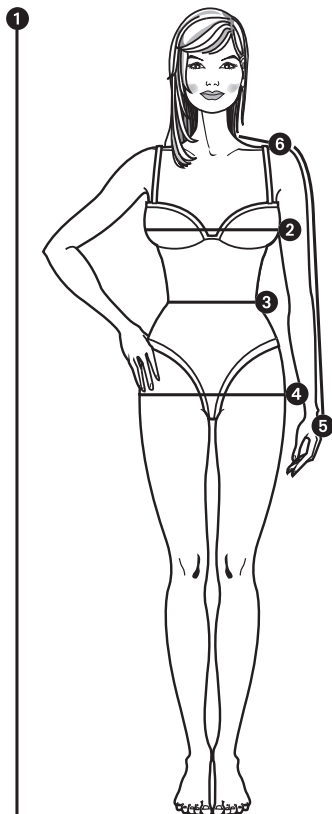

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить

Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть

Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43

burda style Download–Schnitt

Modell 116 burda style 09/2018

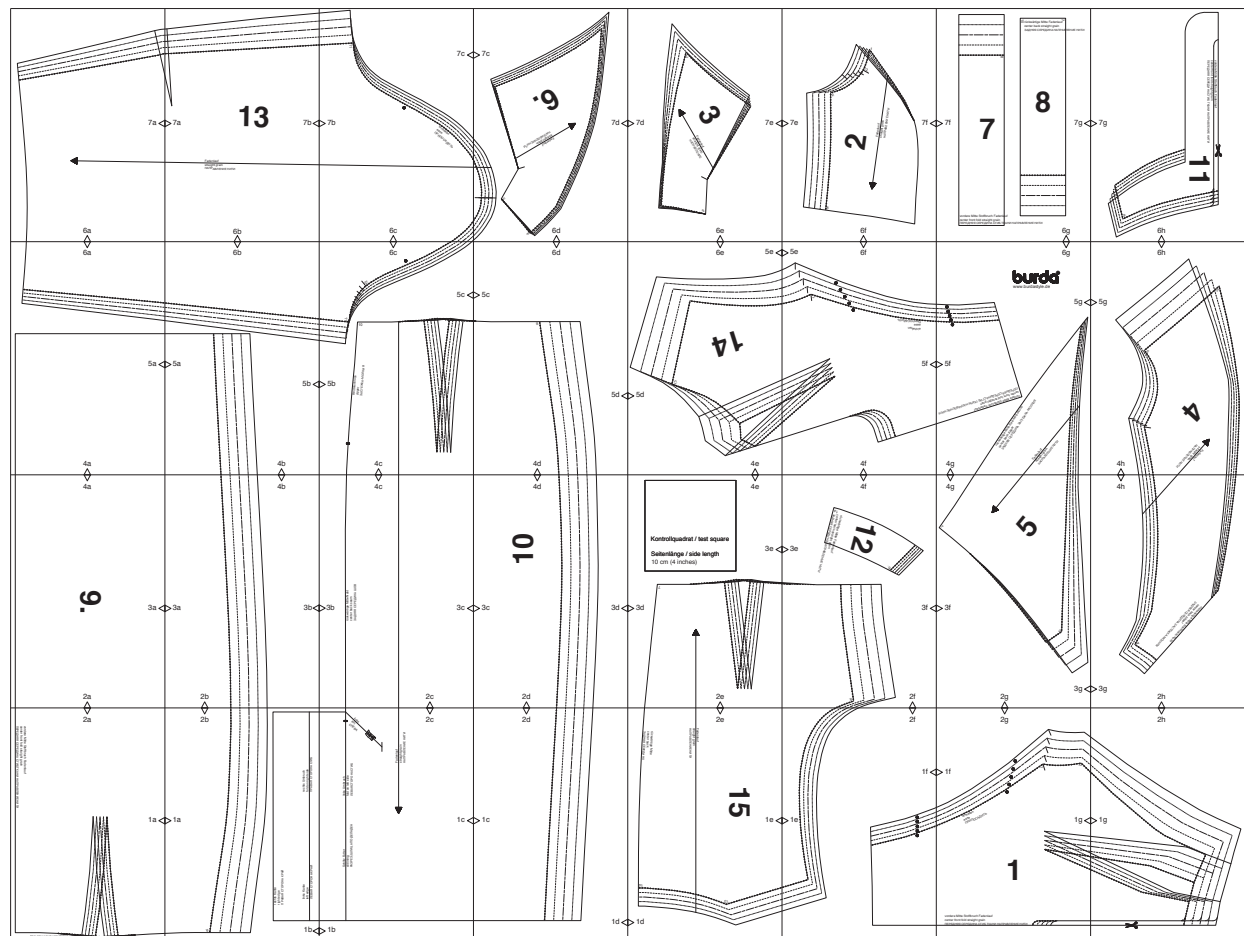

Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

1a

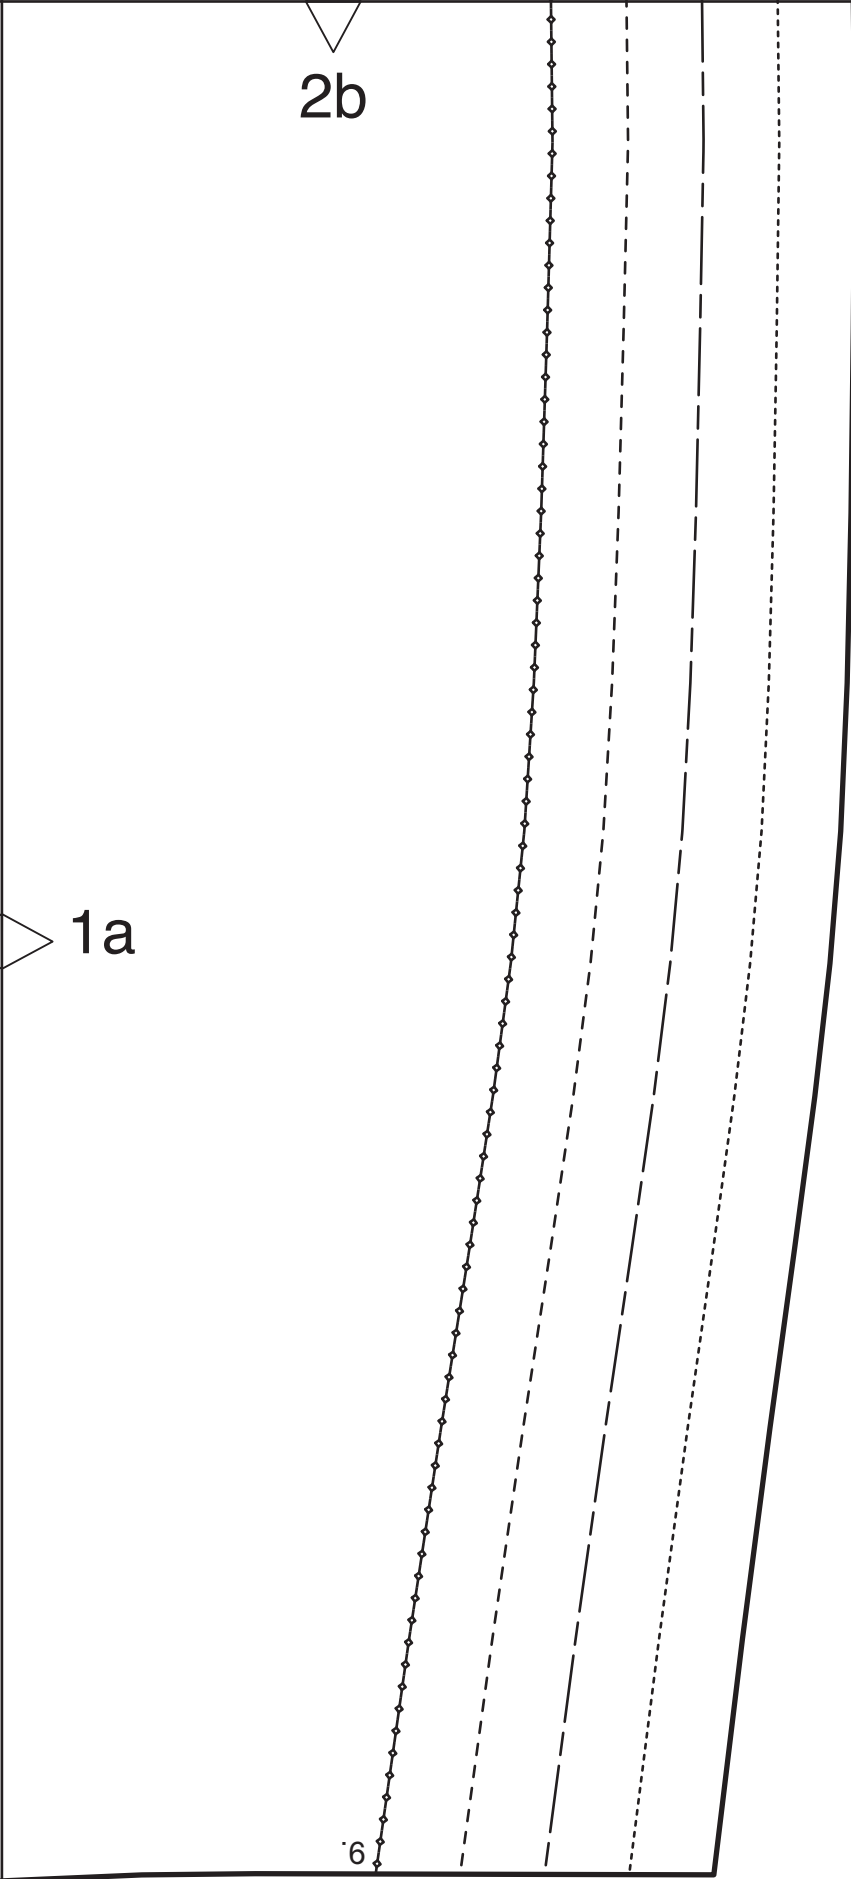


rechts Kante right edge ПРАВАЯ СТОРОНА КРАЙ	rechts Umbruch fold on right side ПРАВАЯ СТОРОНА СГИБ
links Kante left edge ЛЕВАЯ СТОРОНА КРАЙ	

1b

Schlitz Futter
slit lining
РАЗРЕЗ/ШЛИЦА ПОДКЛАДКА

links Umbruch
fold on left side
ЛЕВАЯ СТОРОНА СГИБ


links
left
СЛЕВА

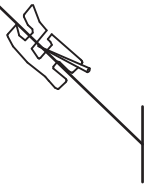

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

2c

1c

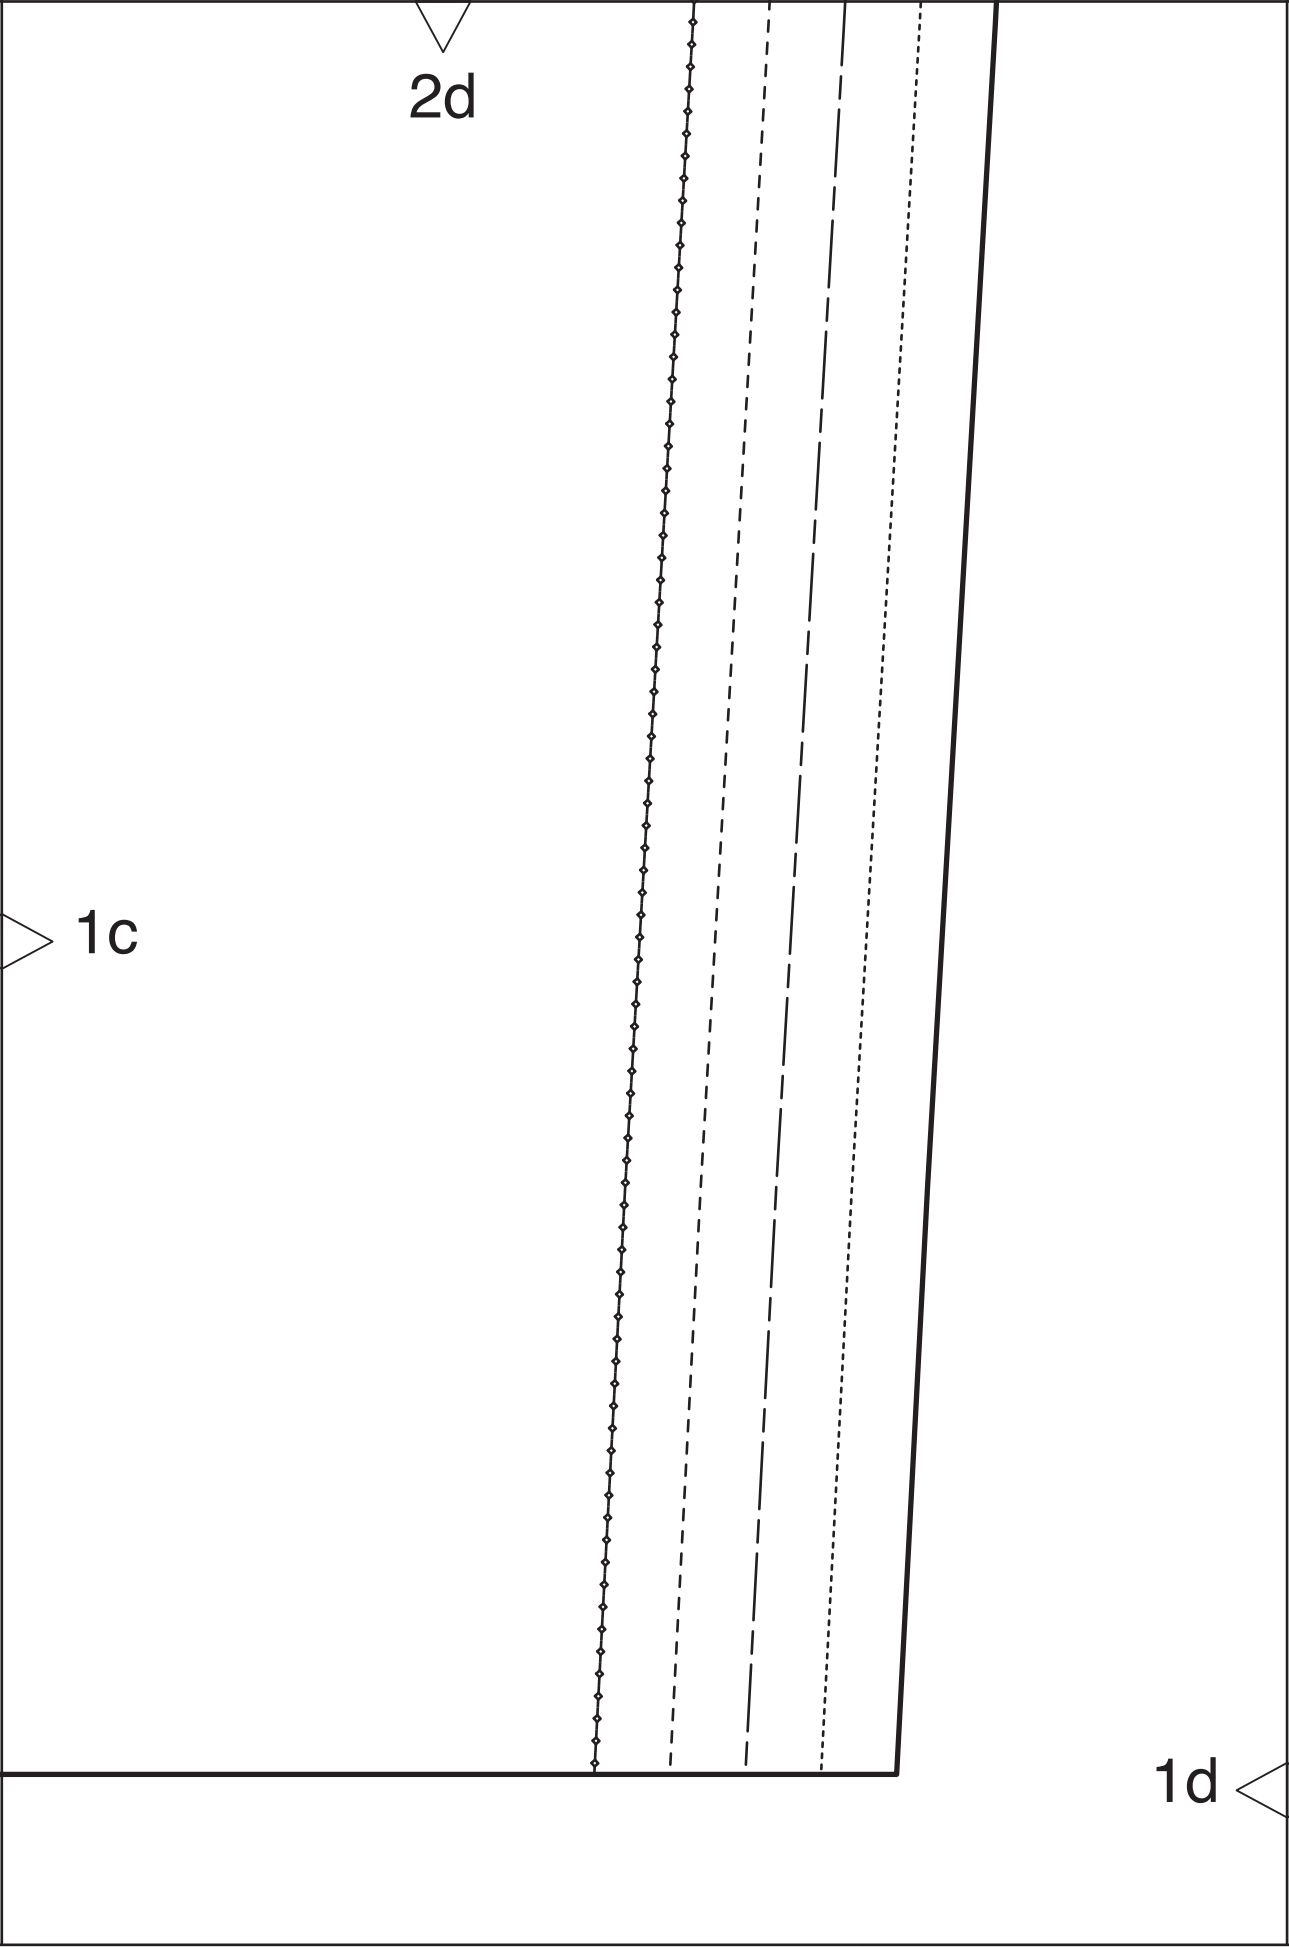

15

2e

1e

Fadenlauf

straight grain

НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte


center back

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

14

13

1d

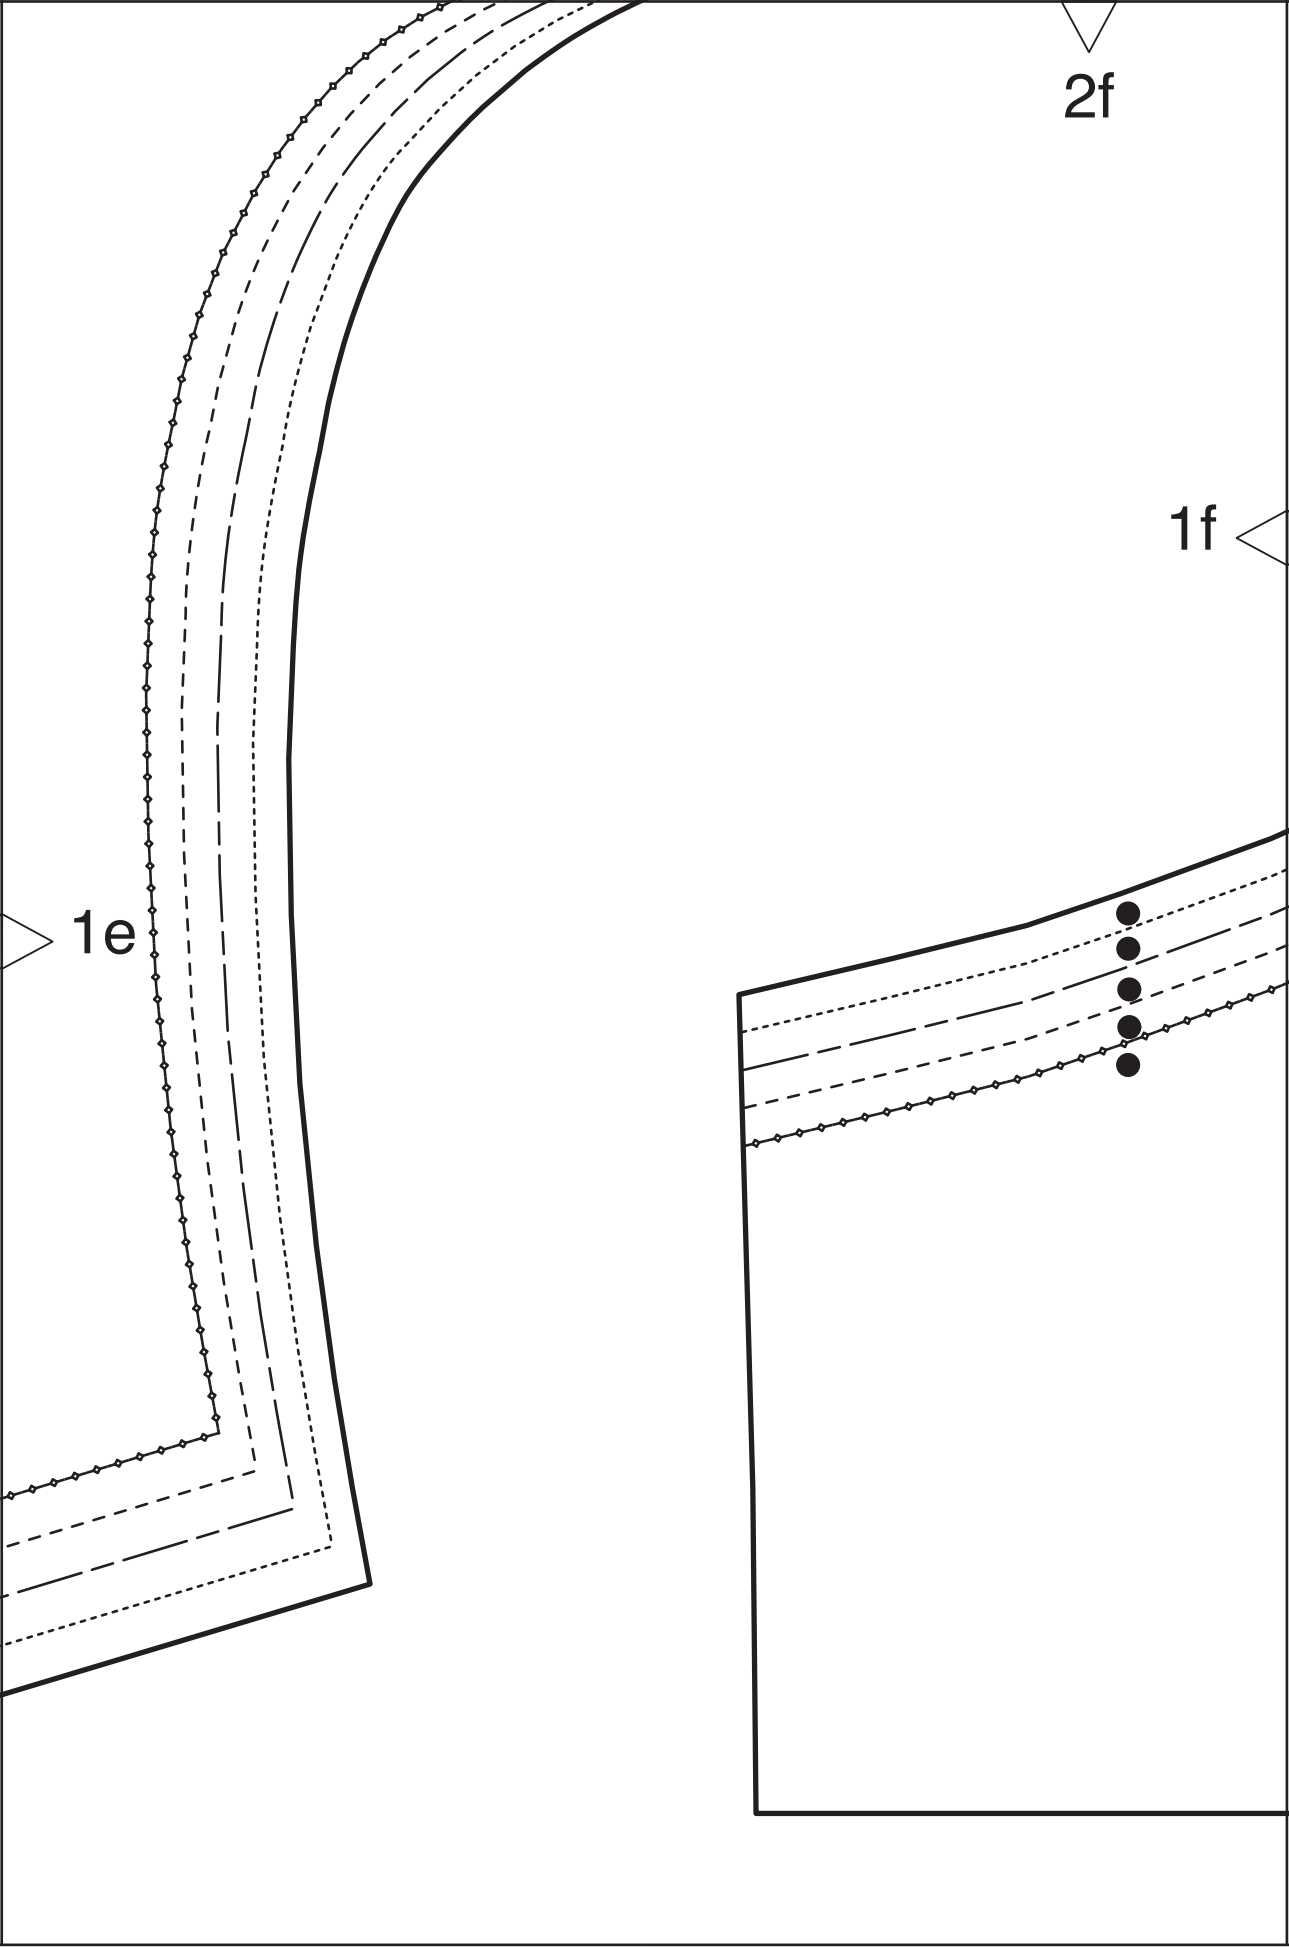

1

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

2h

1g





4a



3a

2a

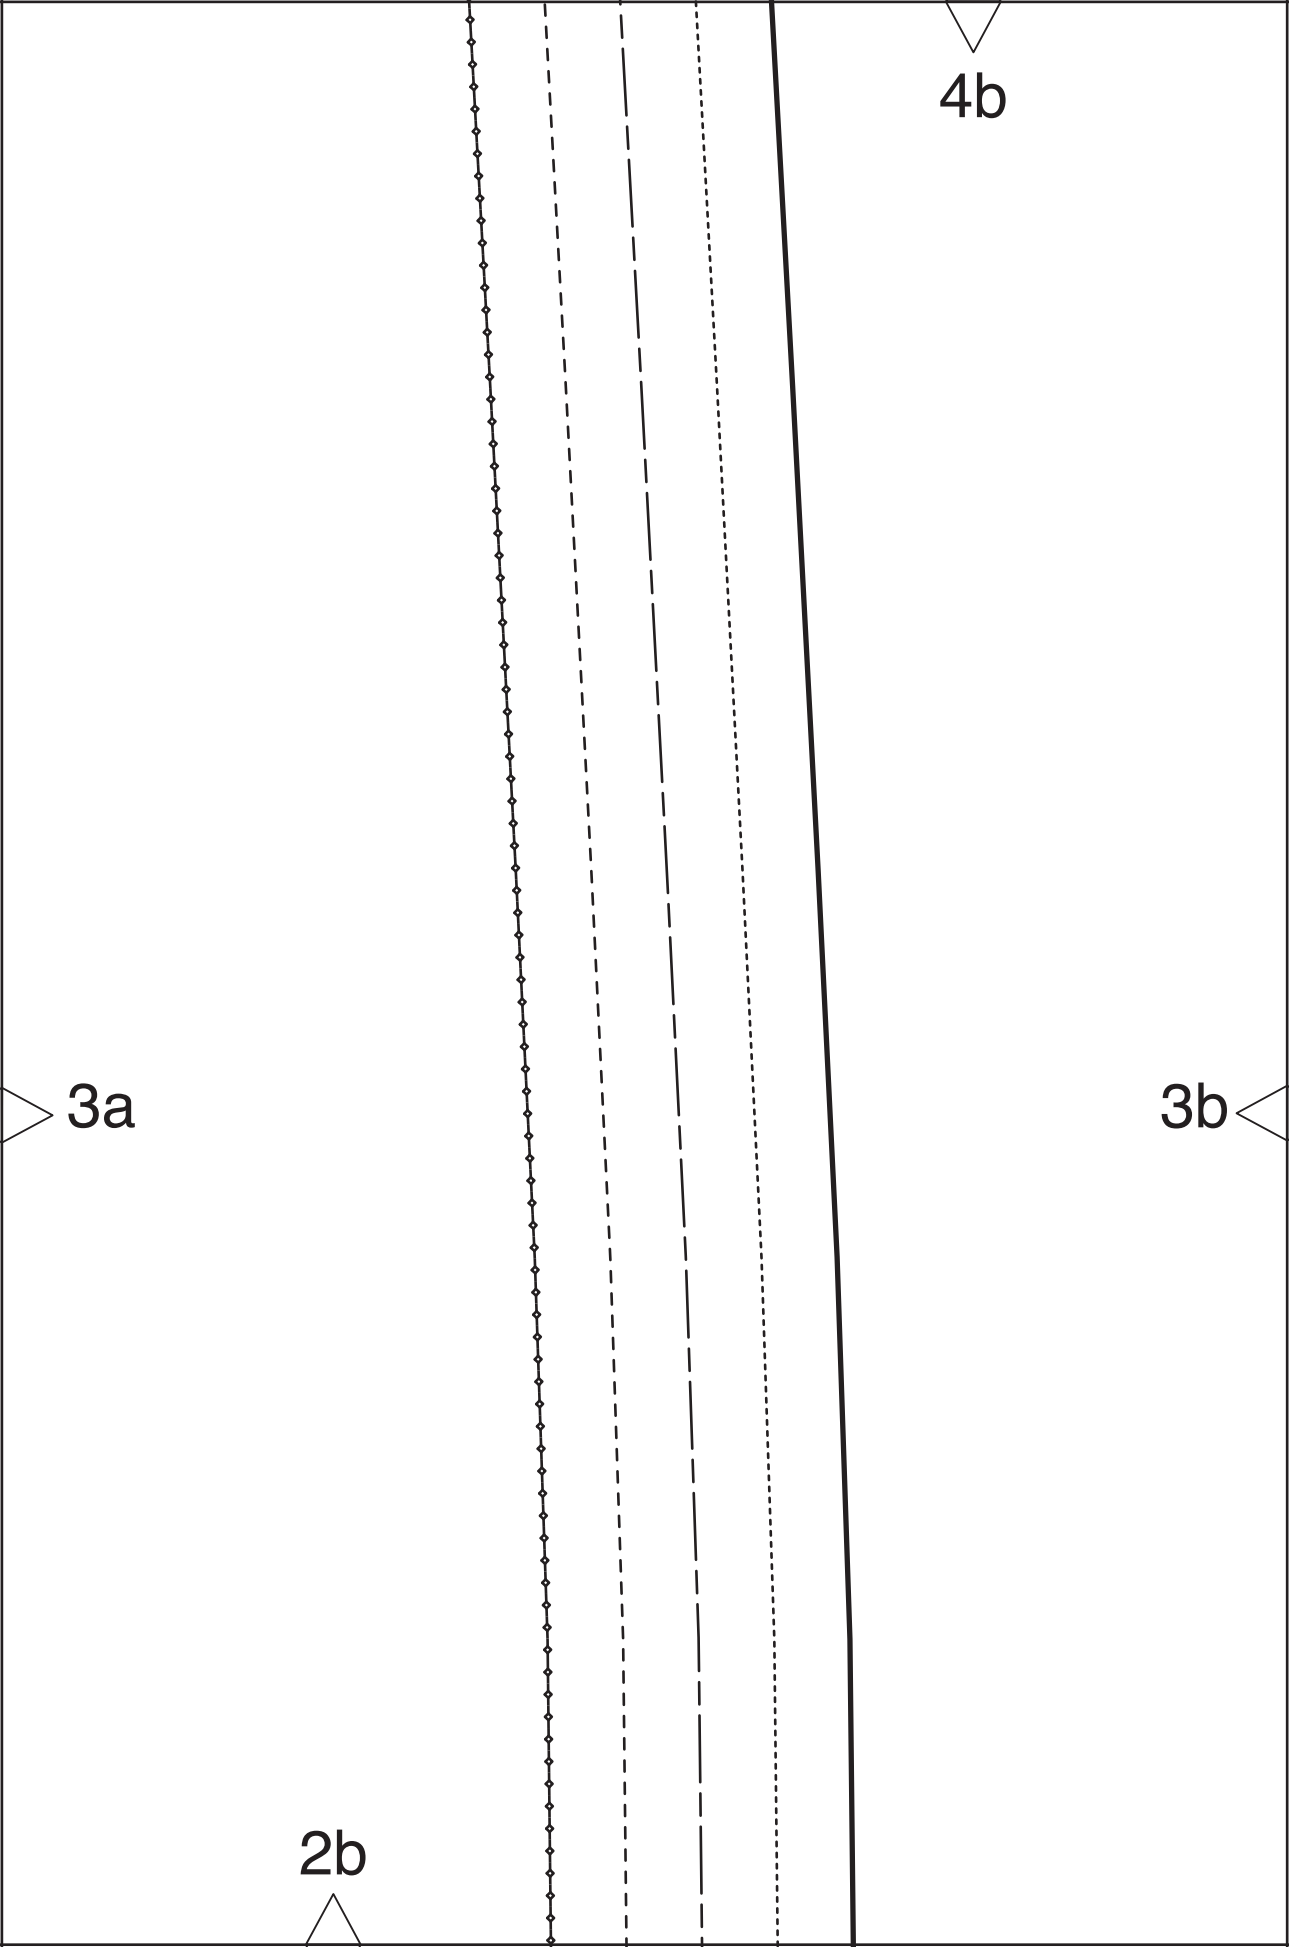

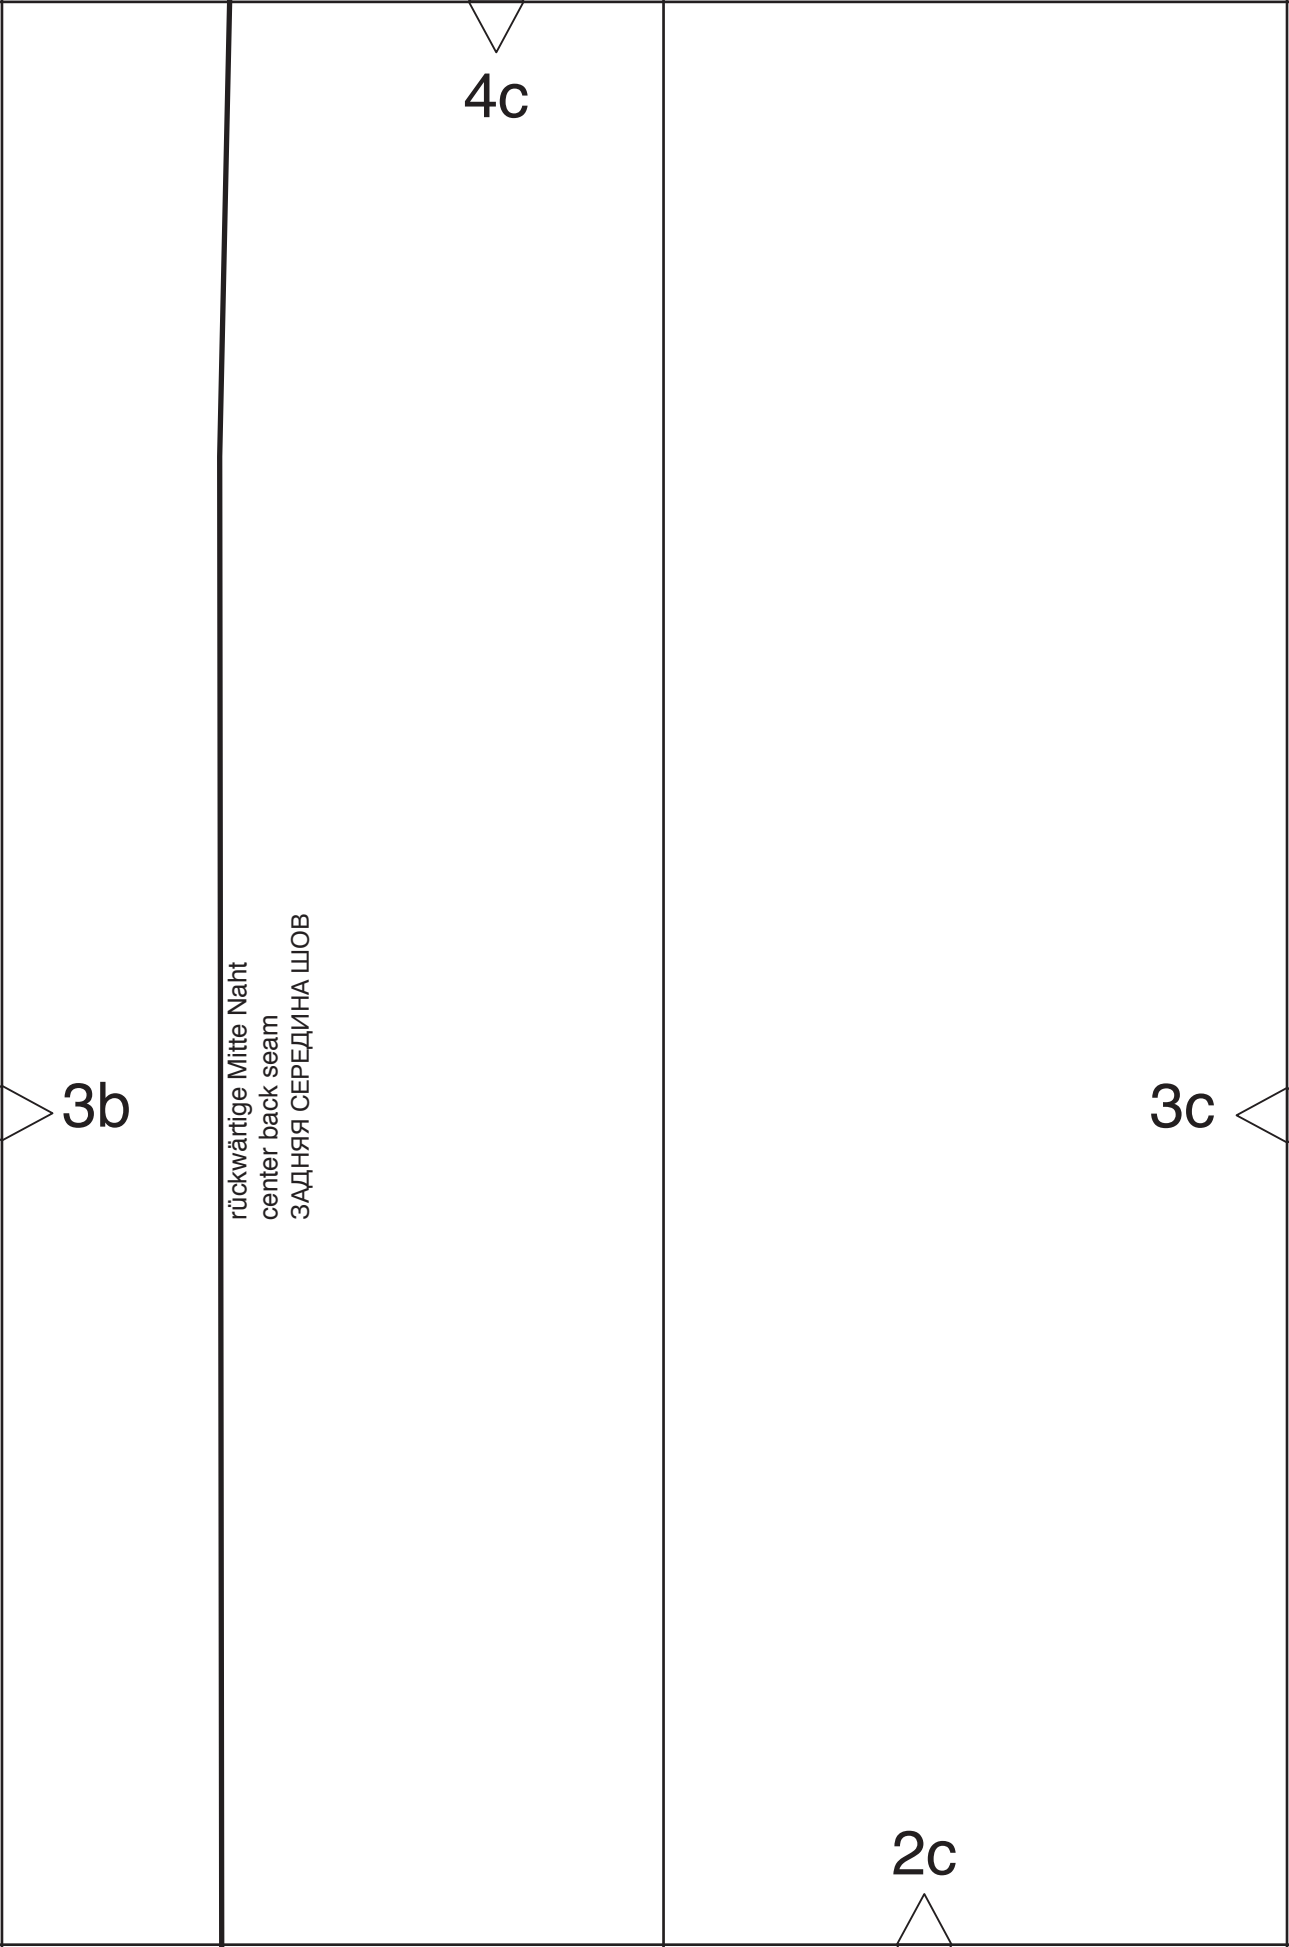

4c

3b

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

3c

2c


10

4d

3c

3d

2d

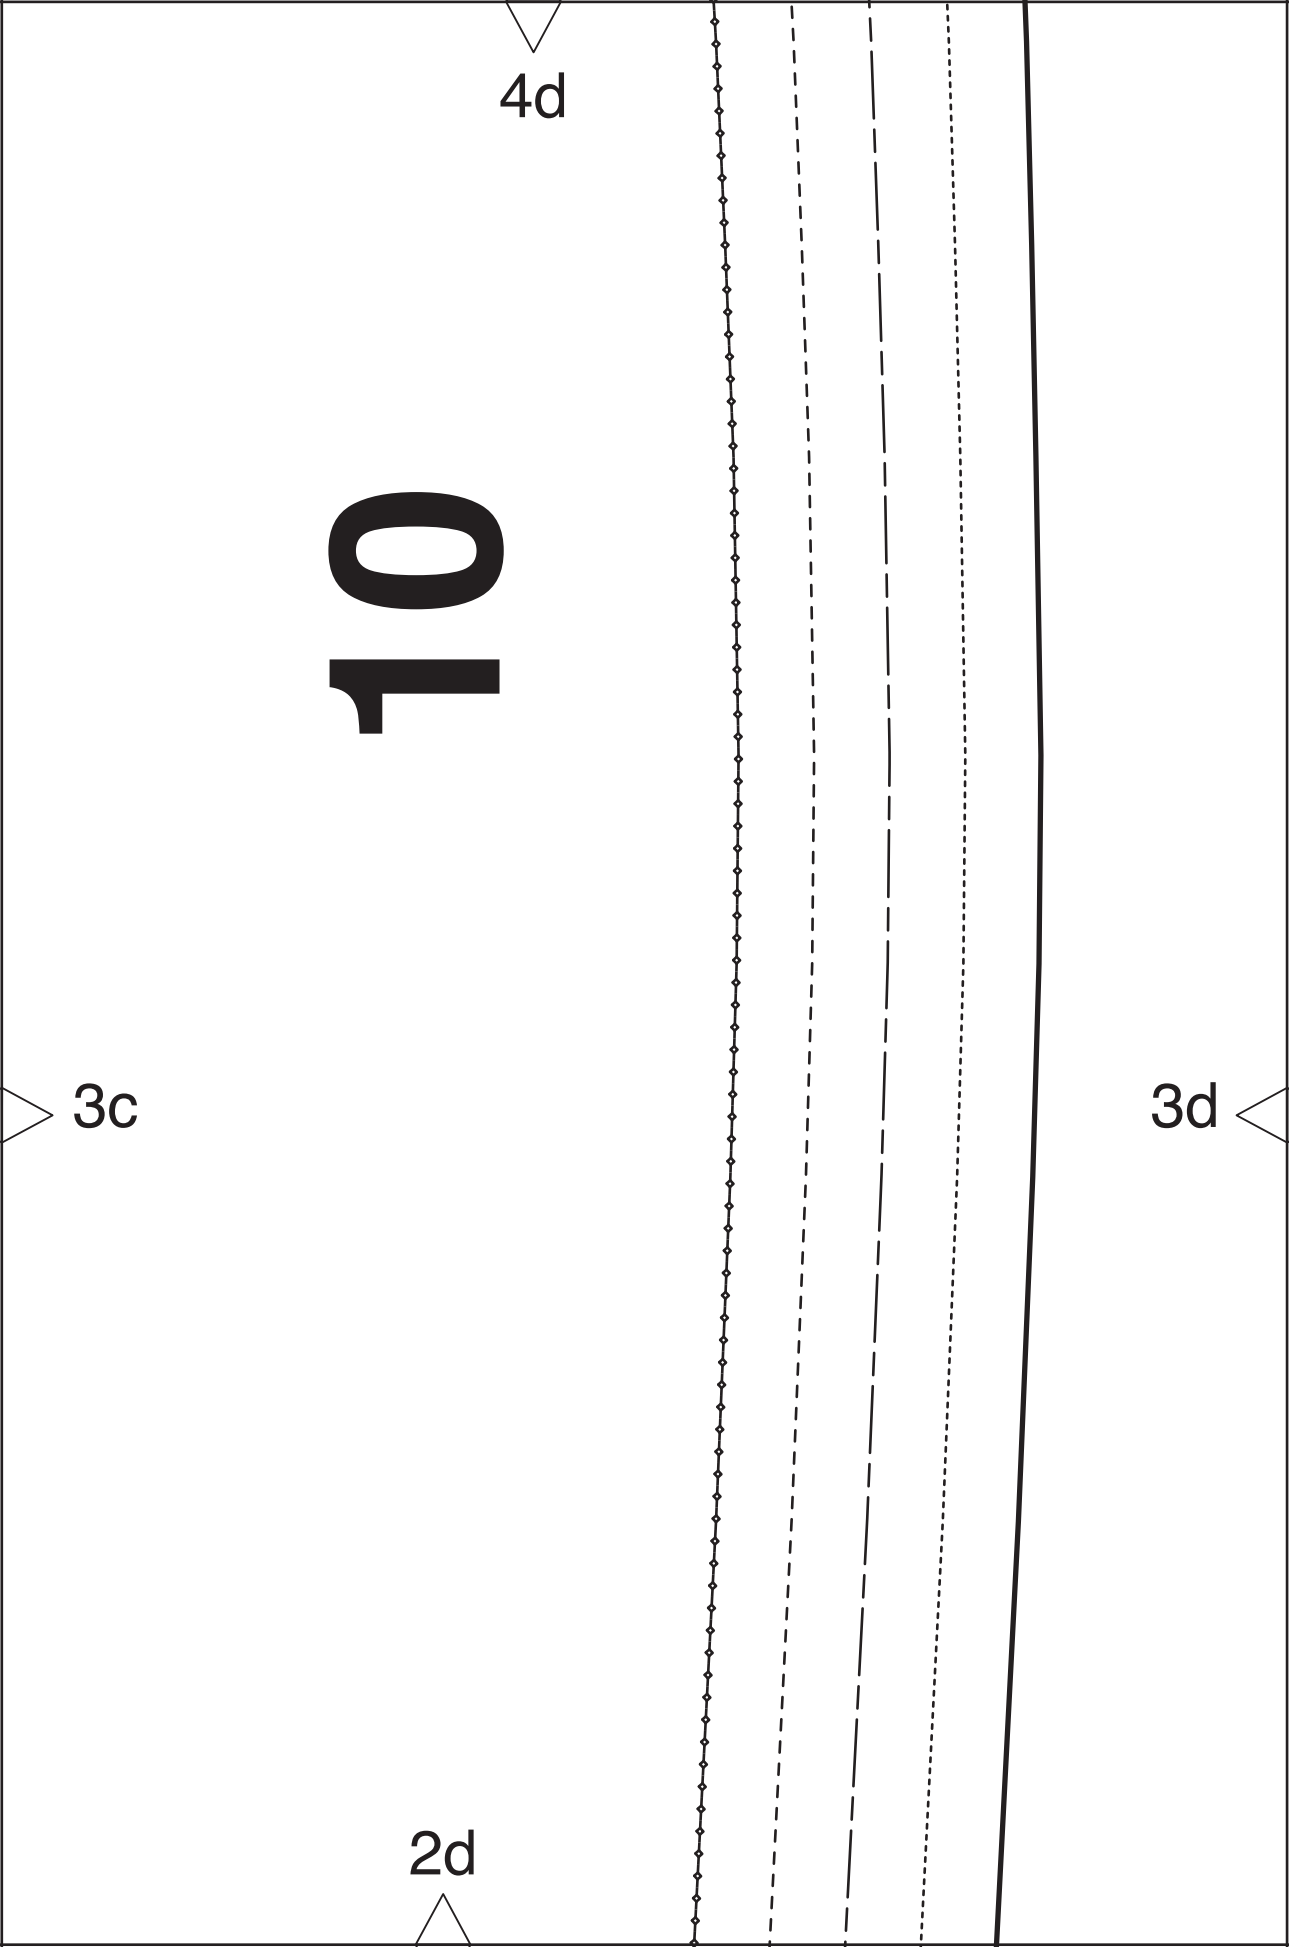

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4e


3e

3d


L

2e

4f

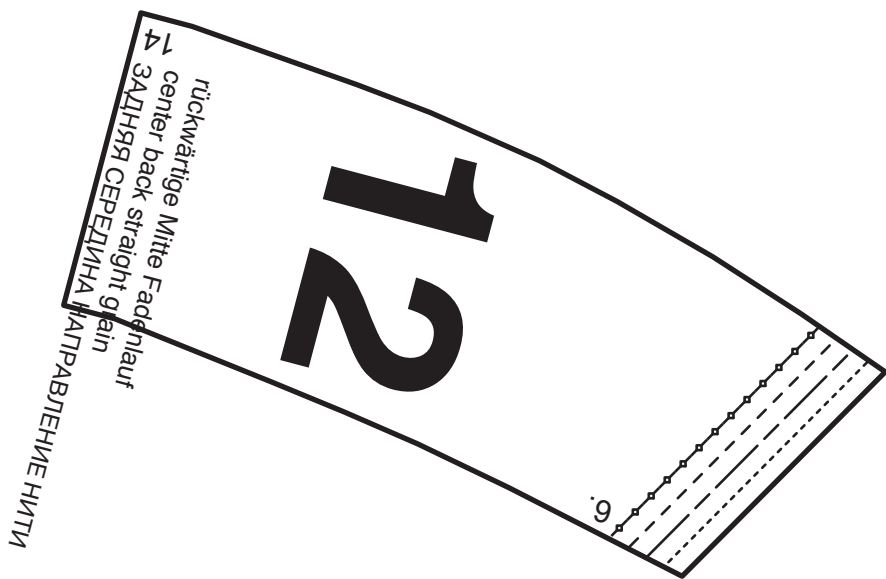


3e

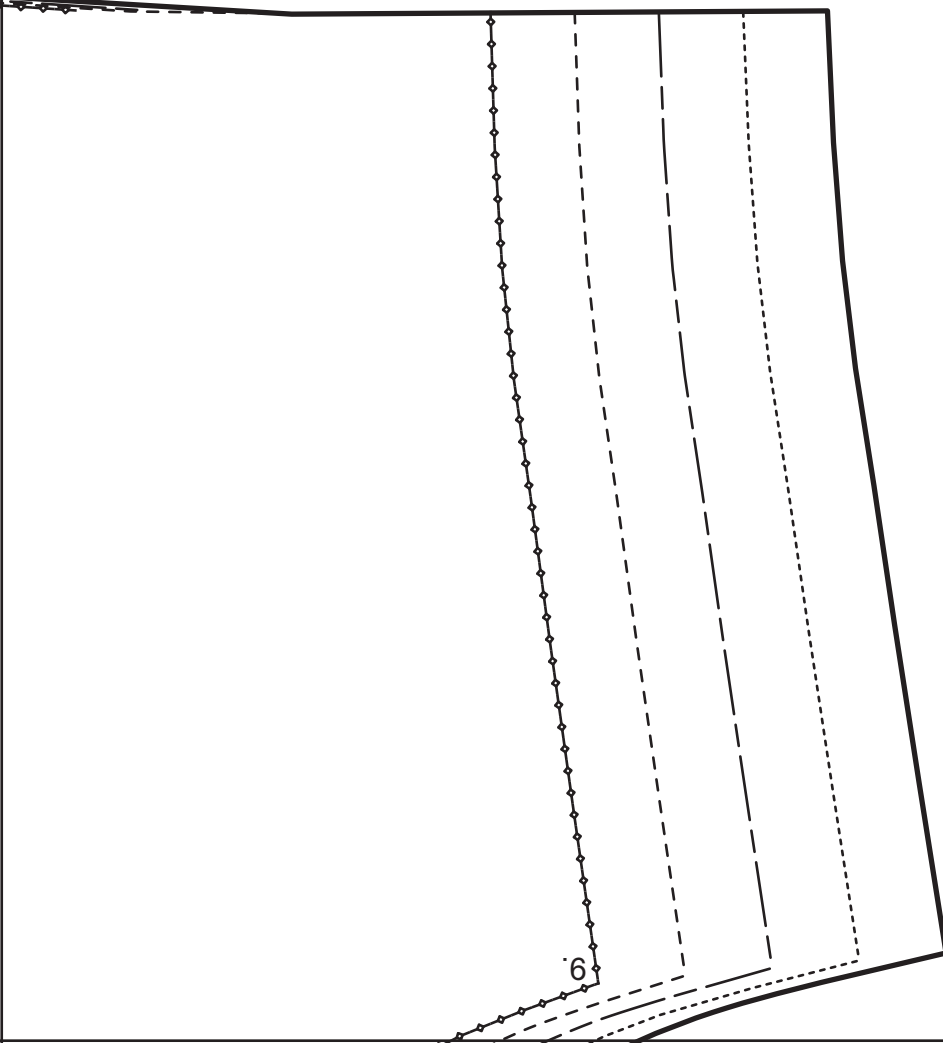

3f

2f

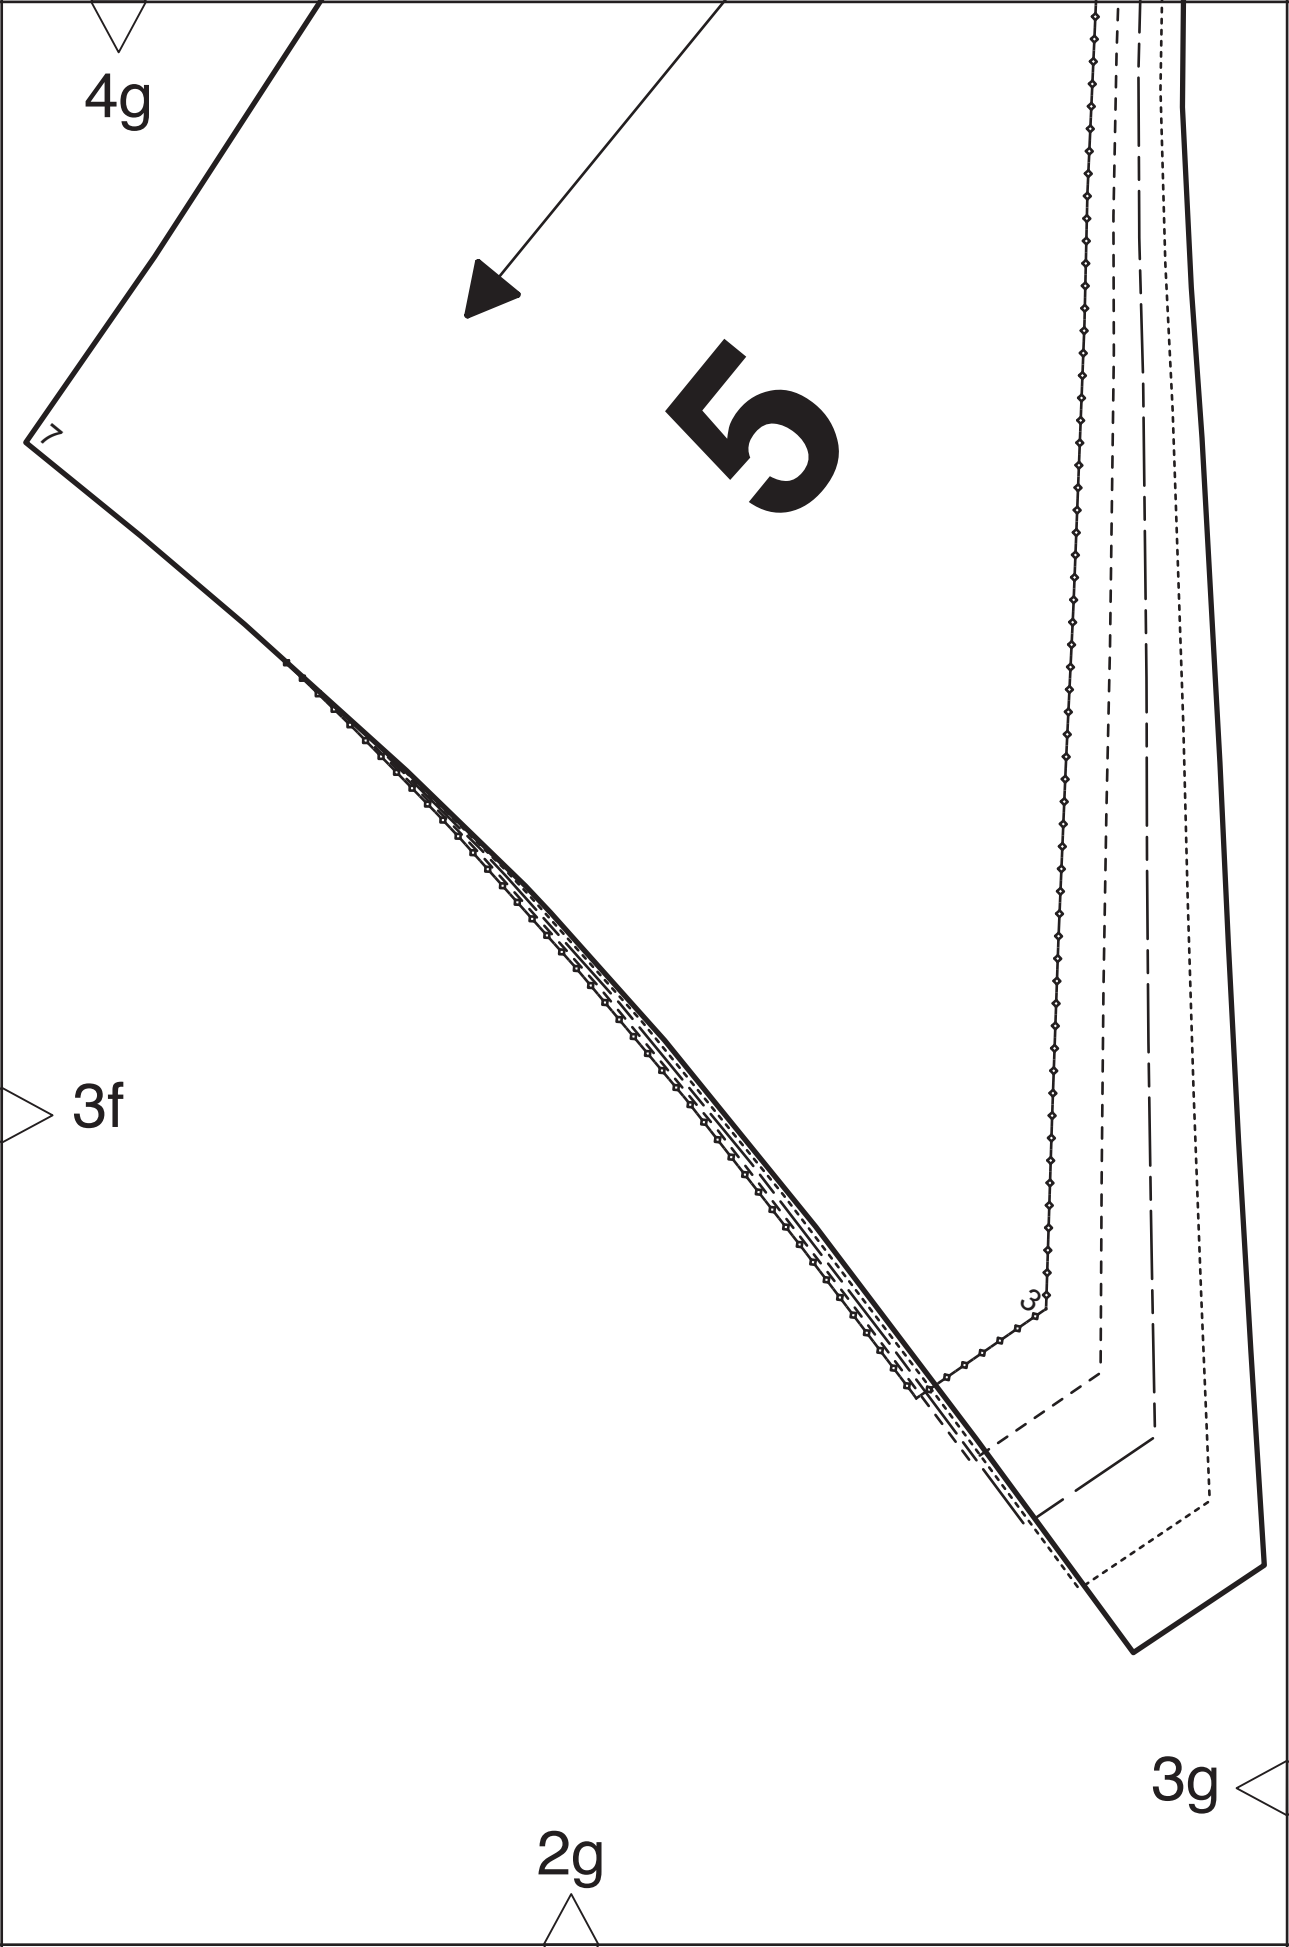


4h


2h

3g

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
задняя середина застежка-молния

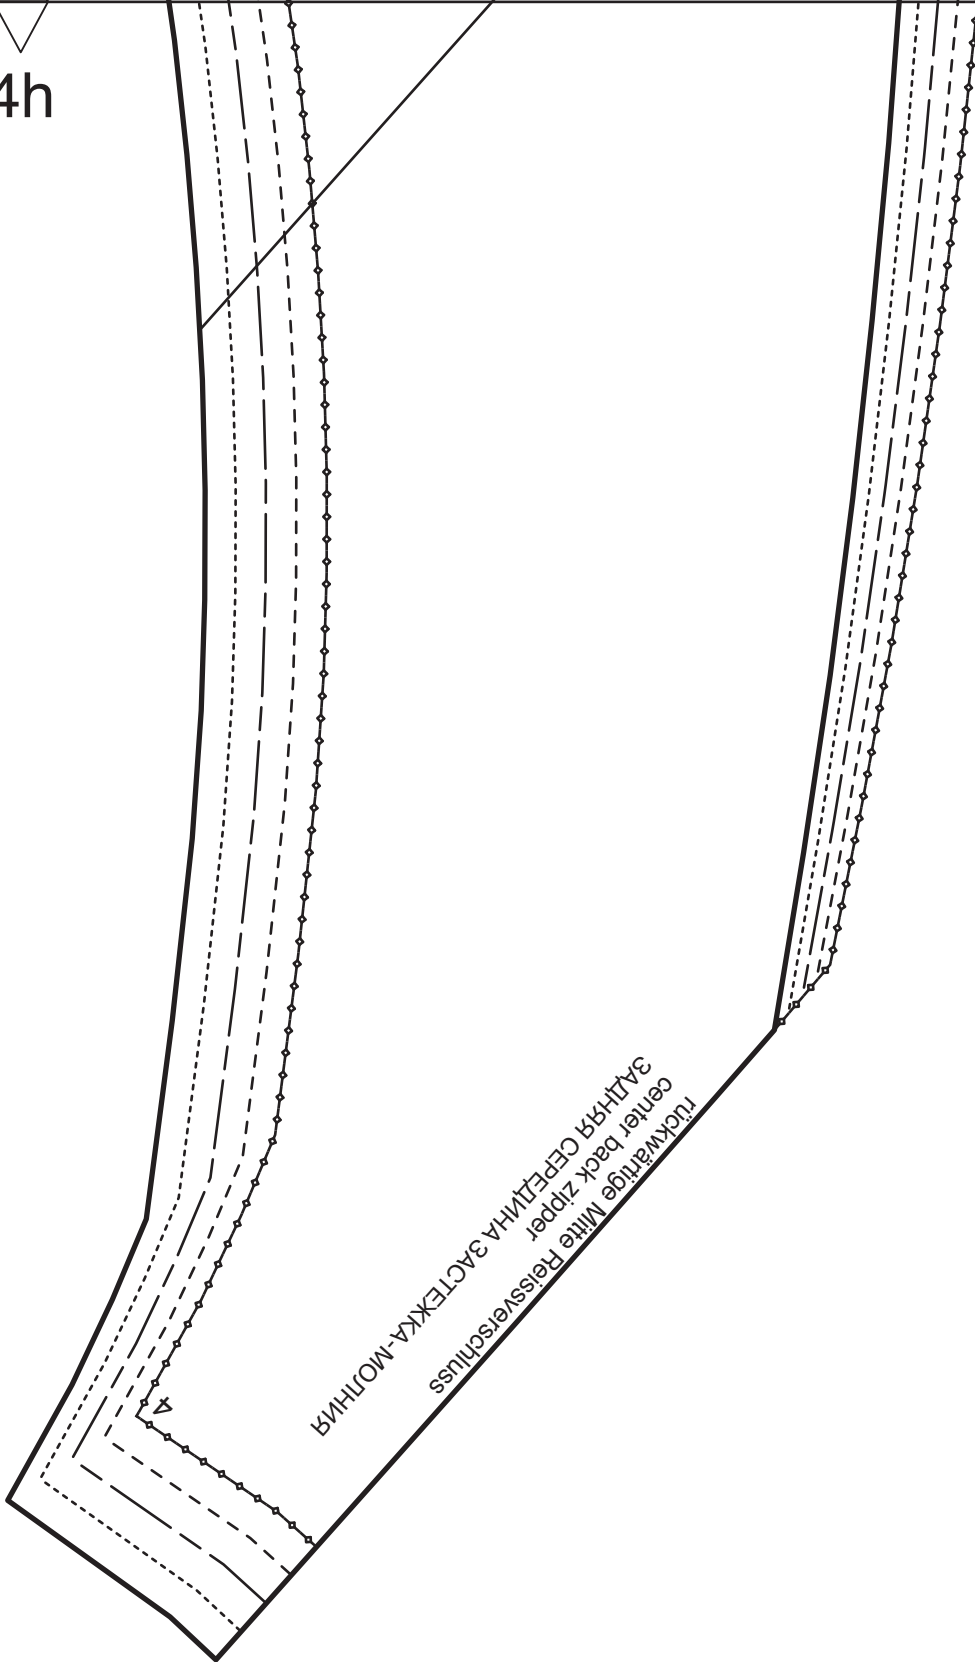


6a

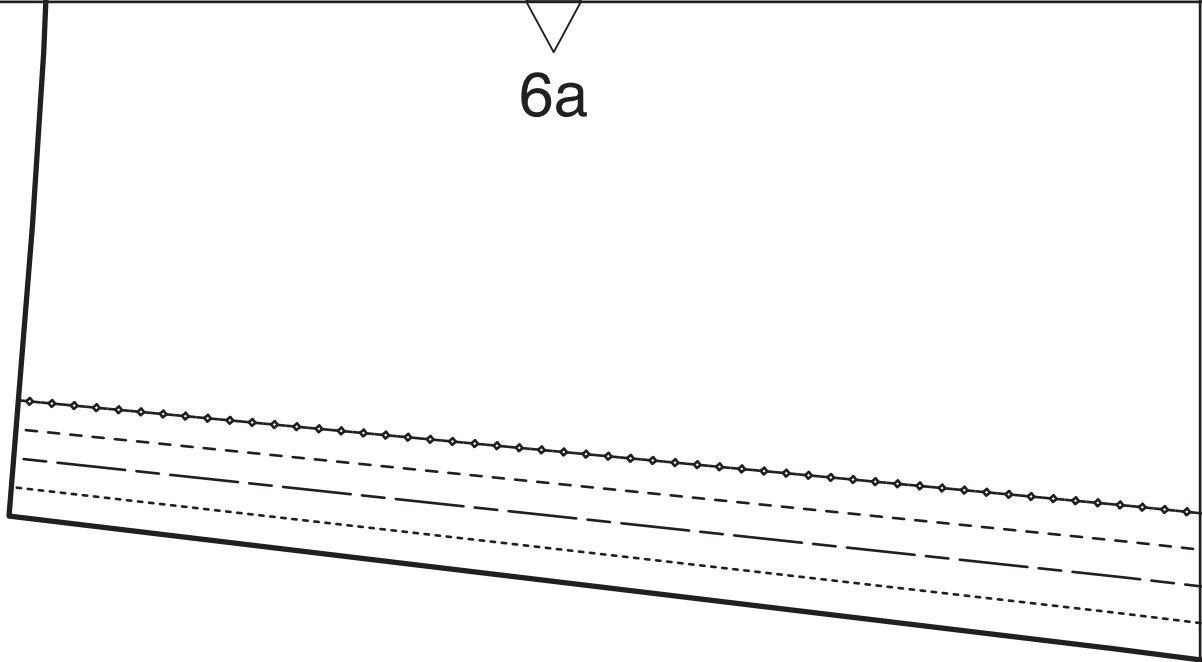


5a

4a




6b

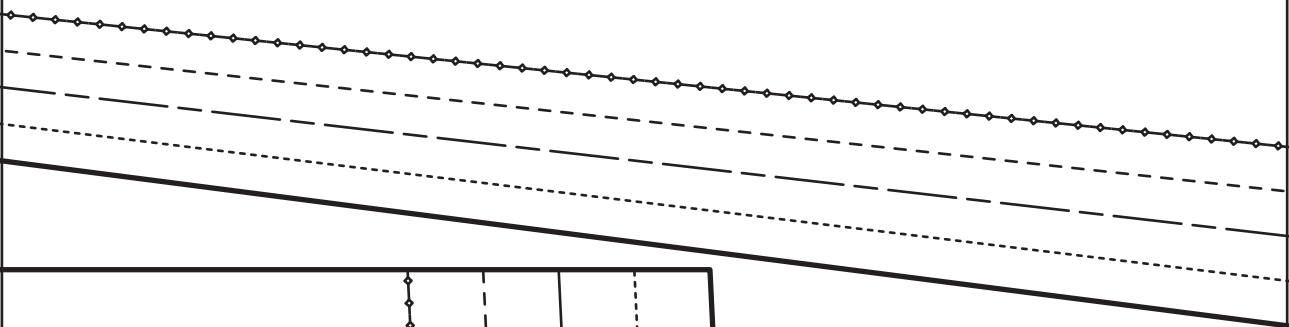



5a

5b

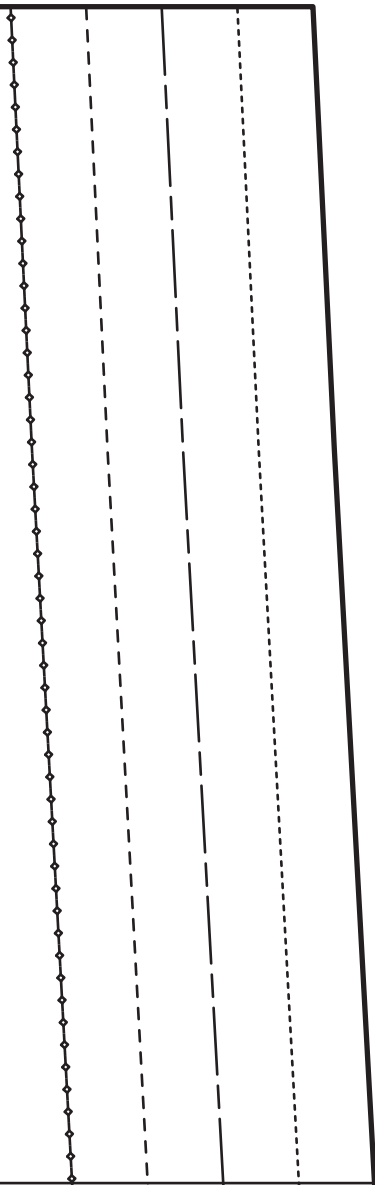

4b

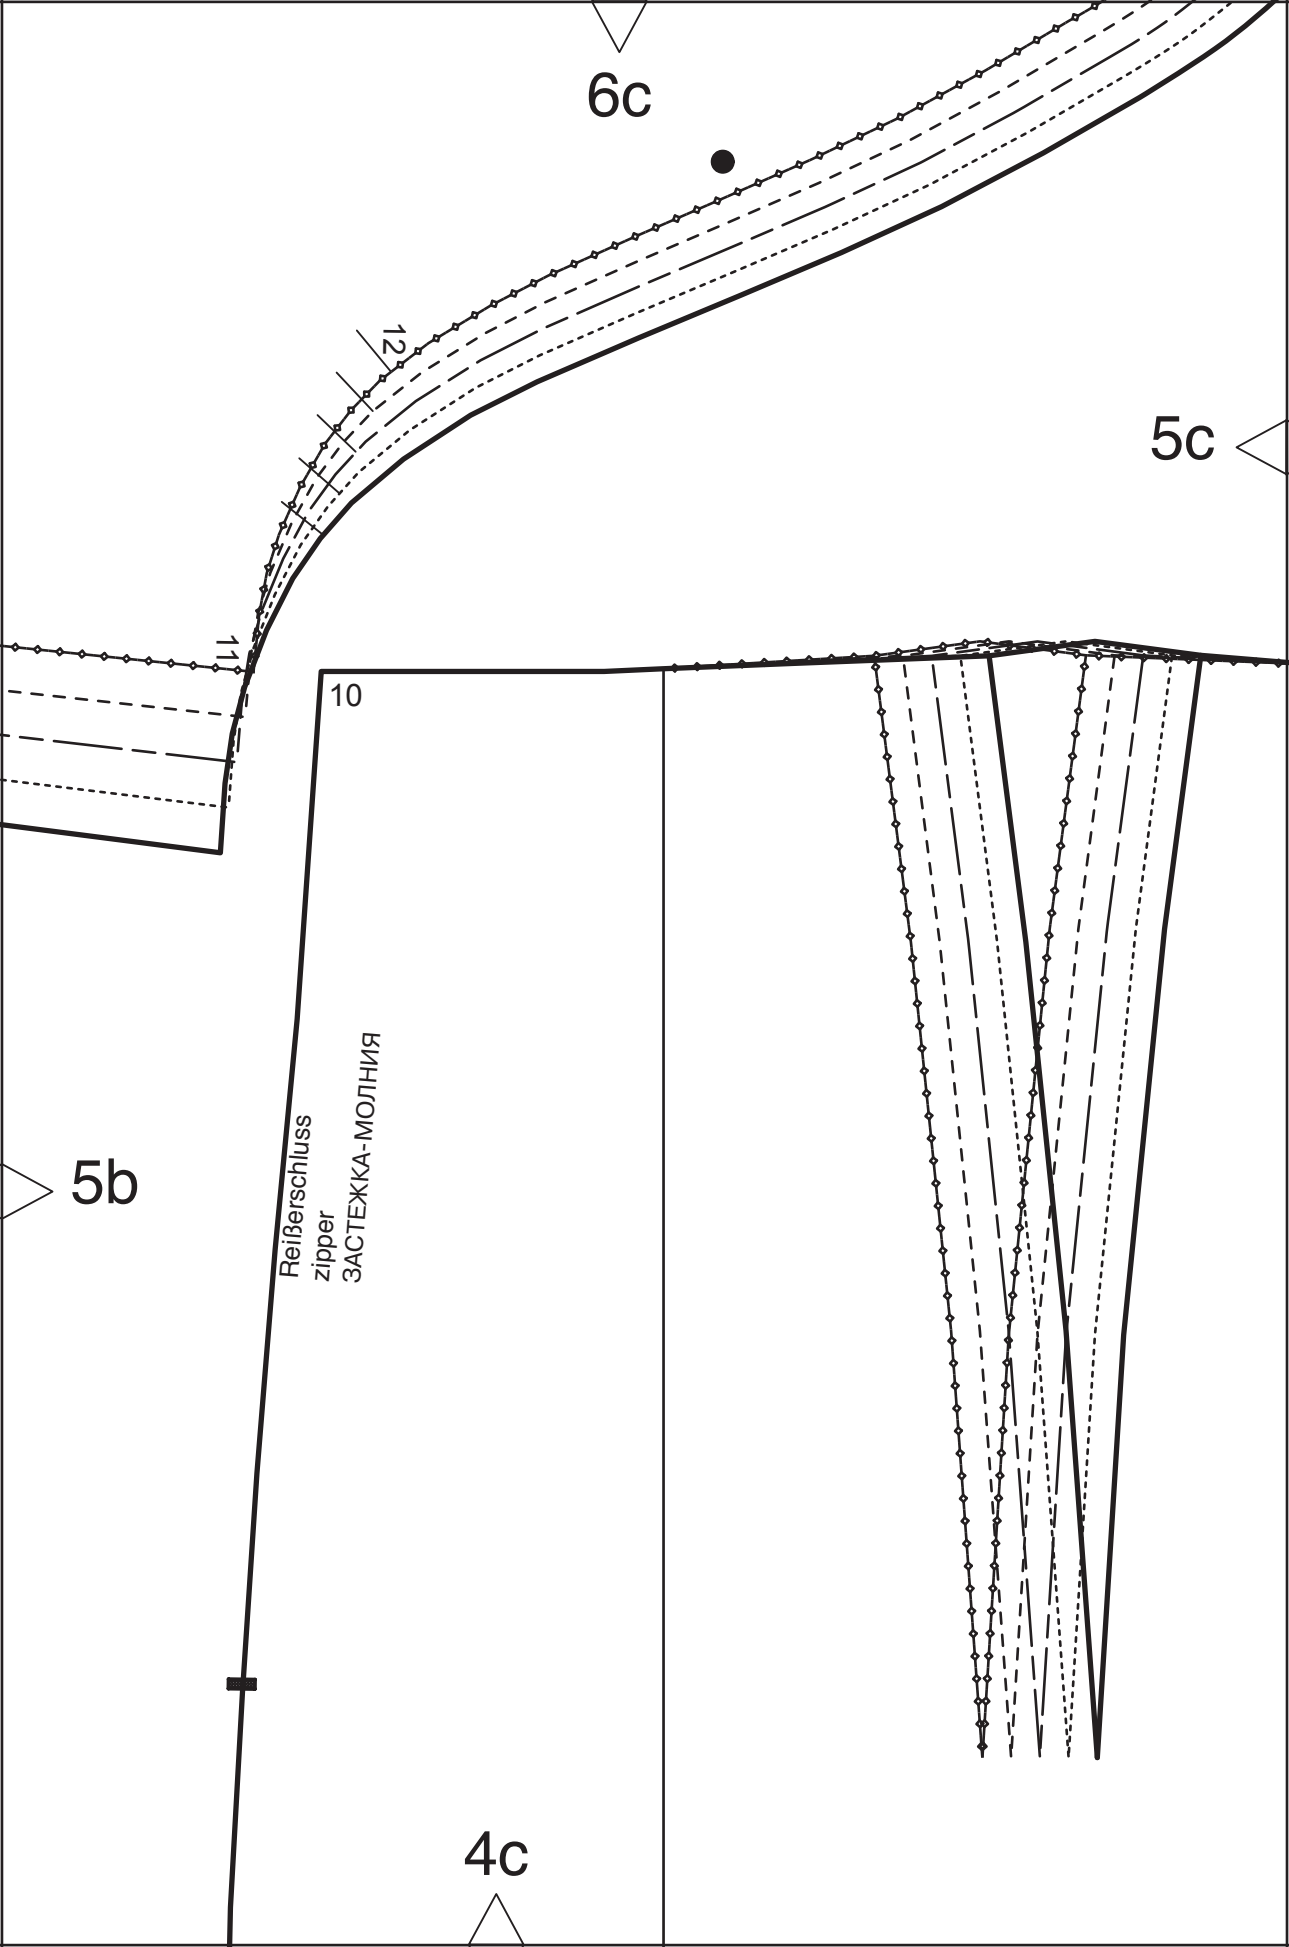

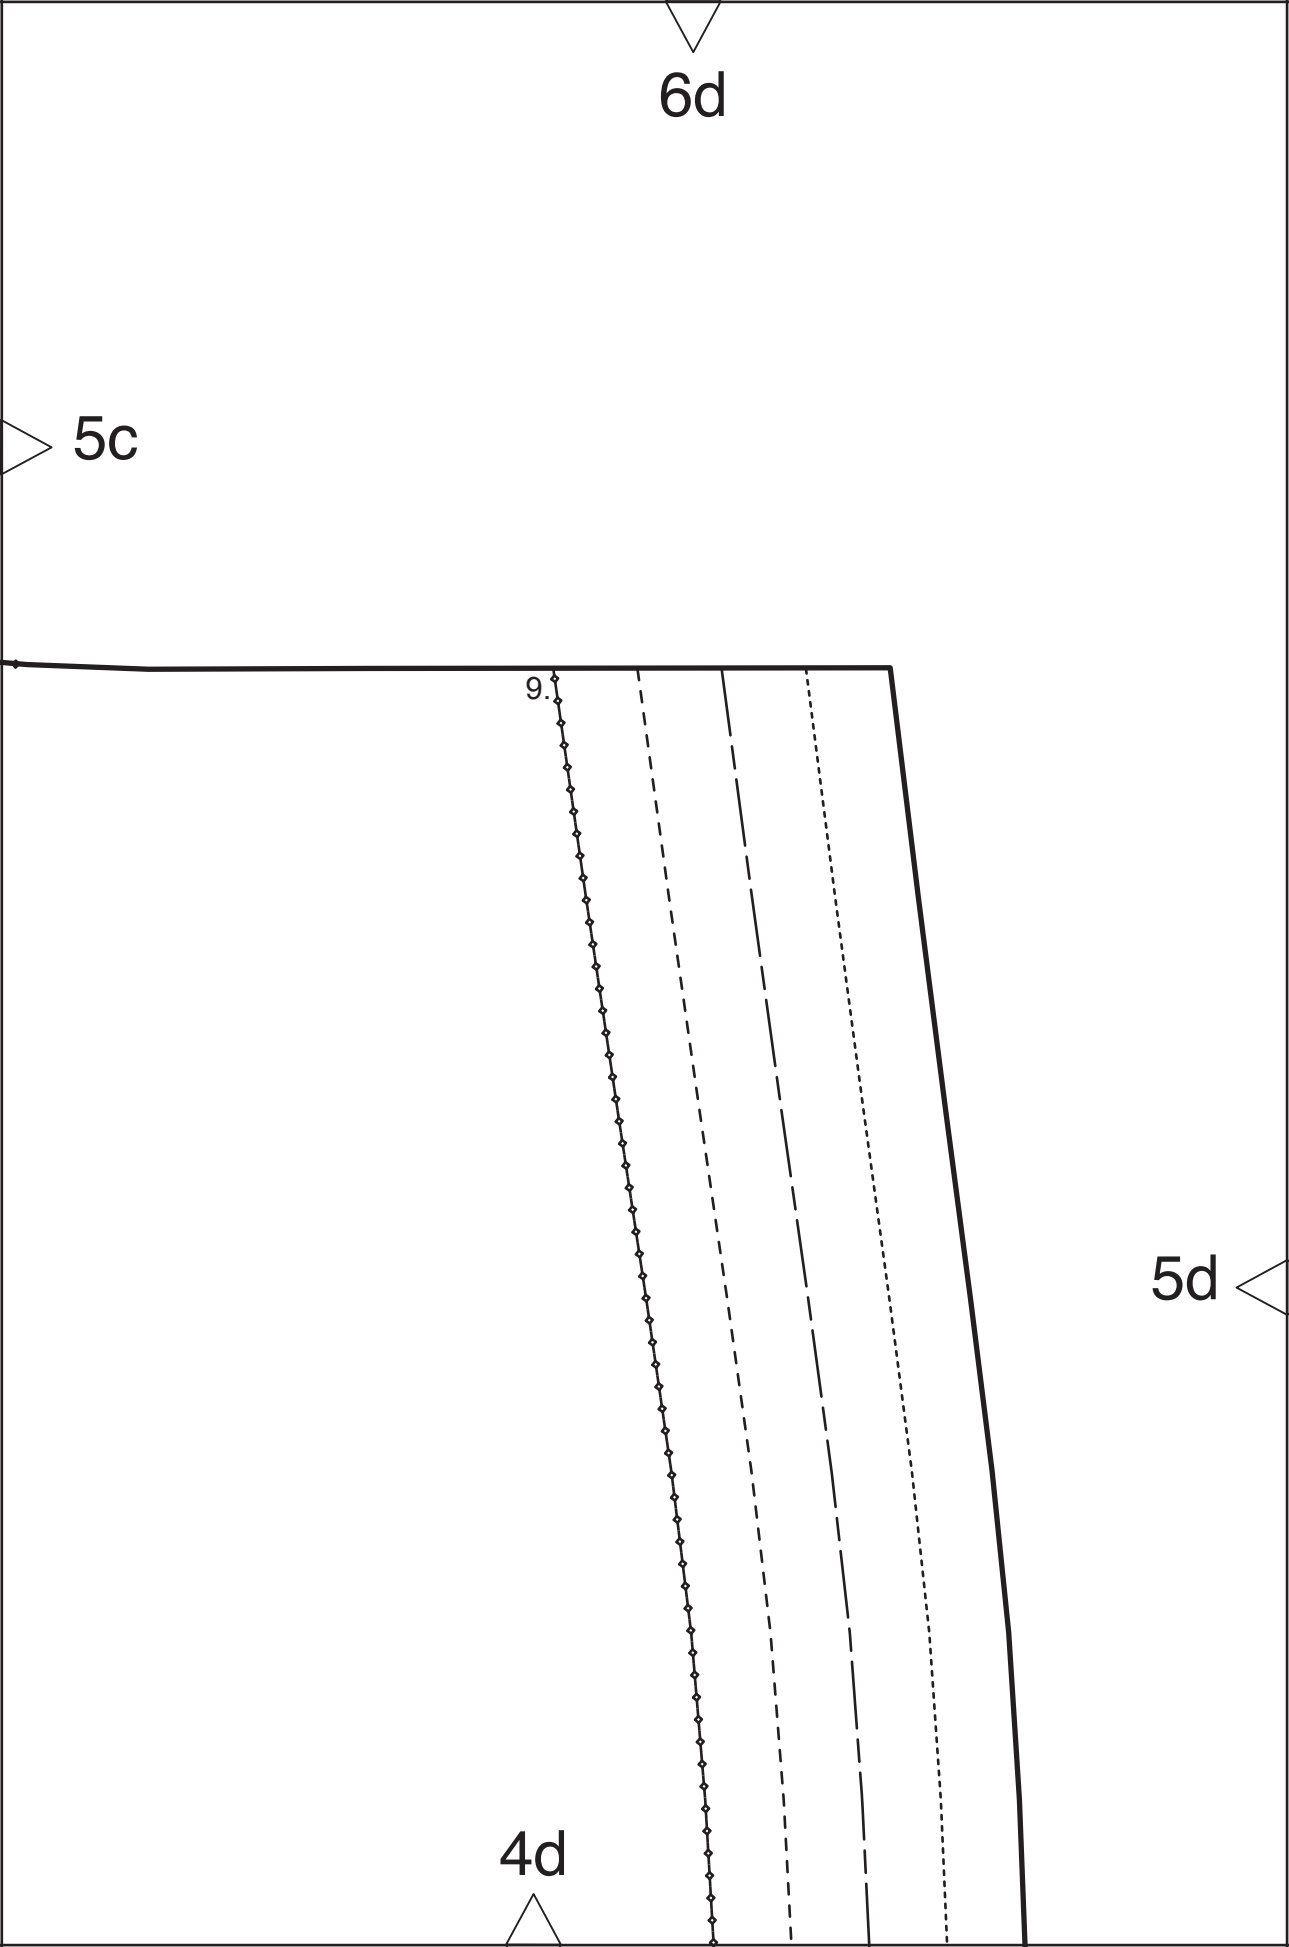

6e


5e

14

5d

4e

3

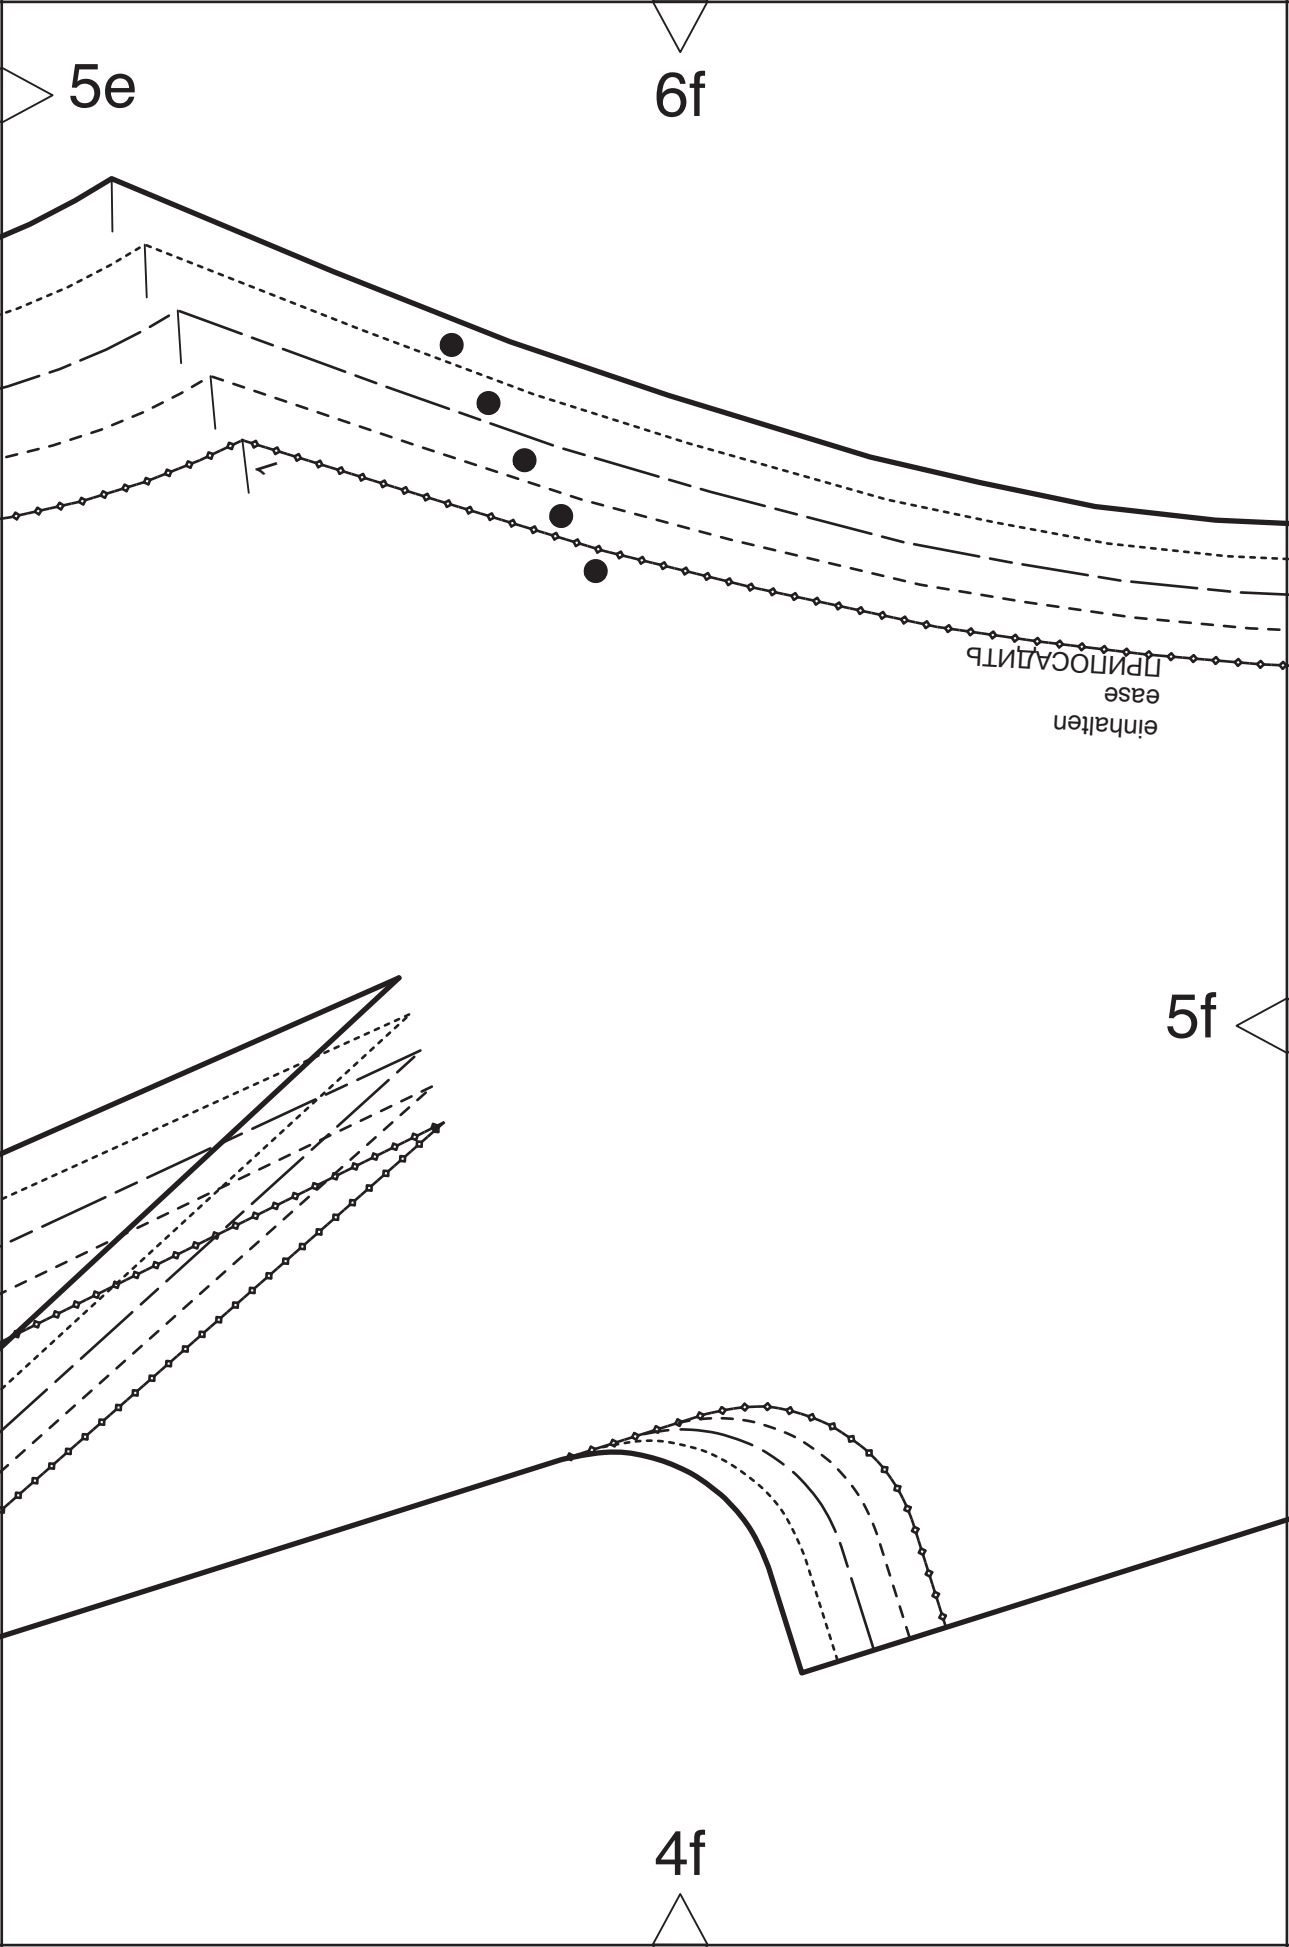

6g

burda[®]

www.burdastyle.de

5g


5f


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

4g

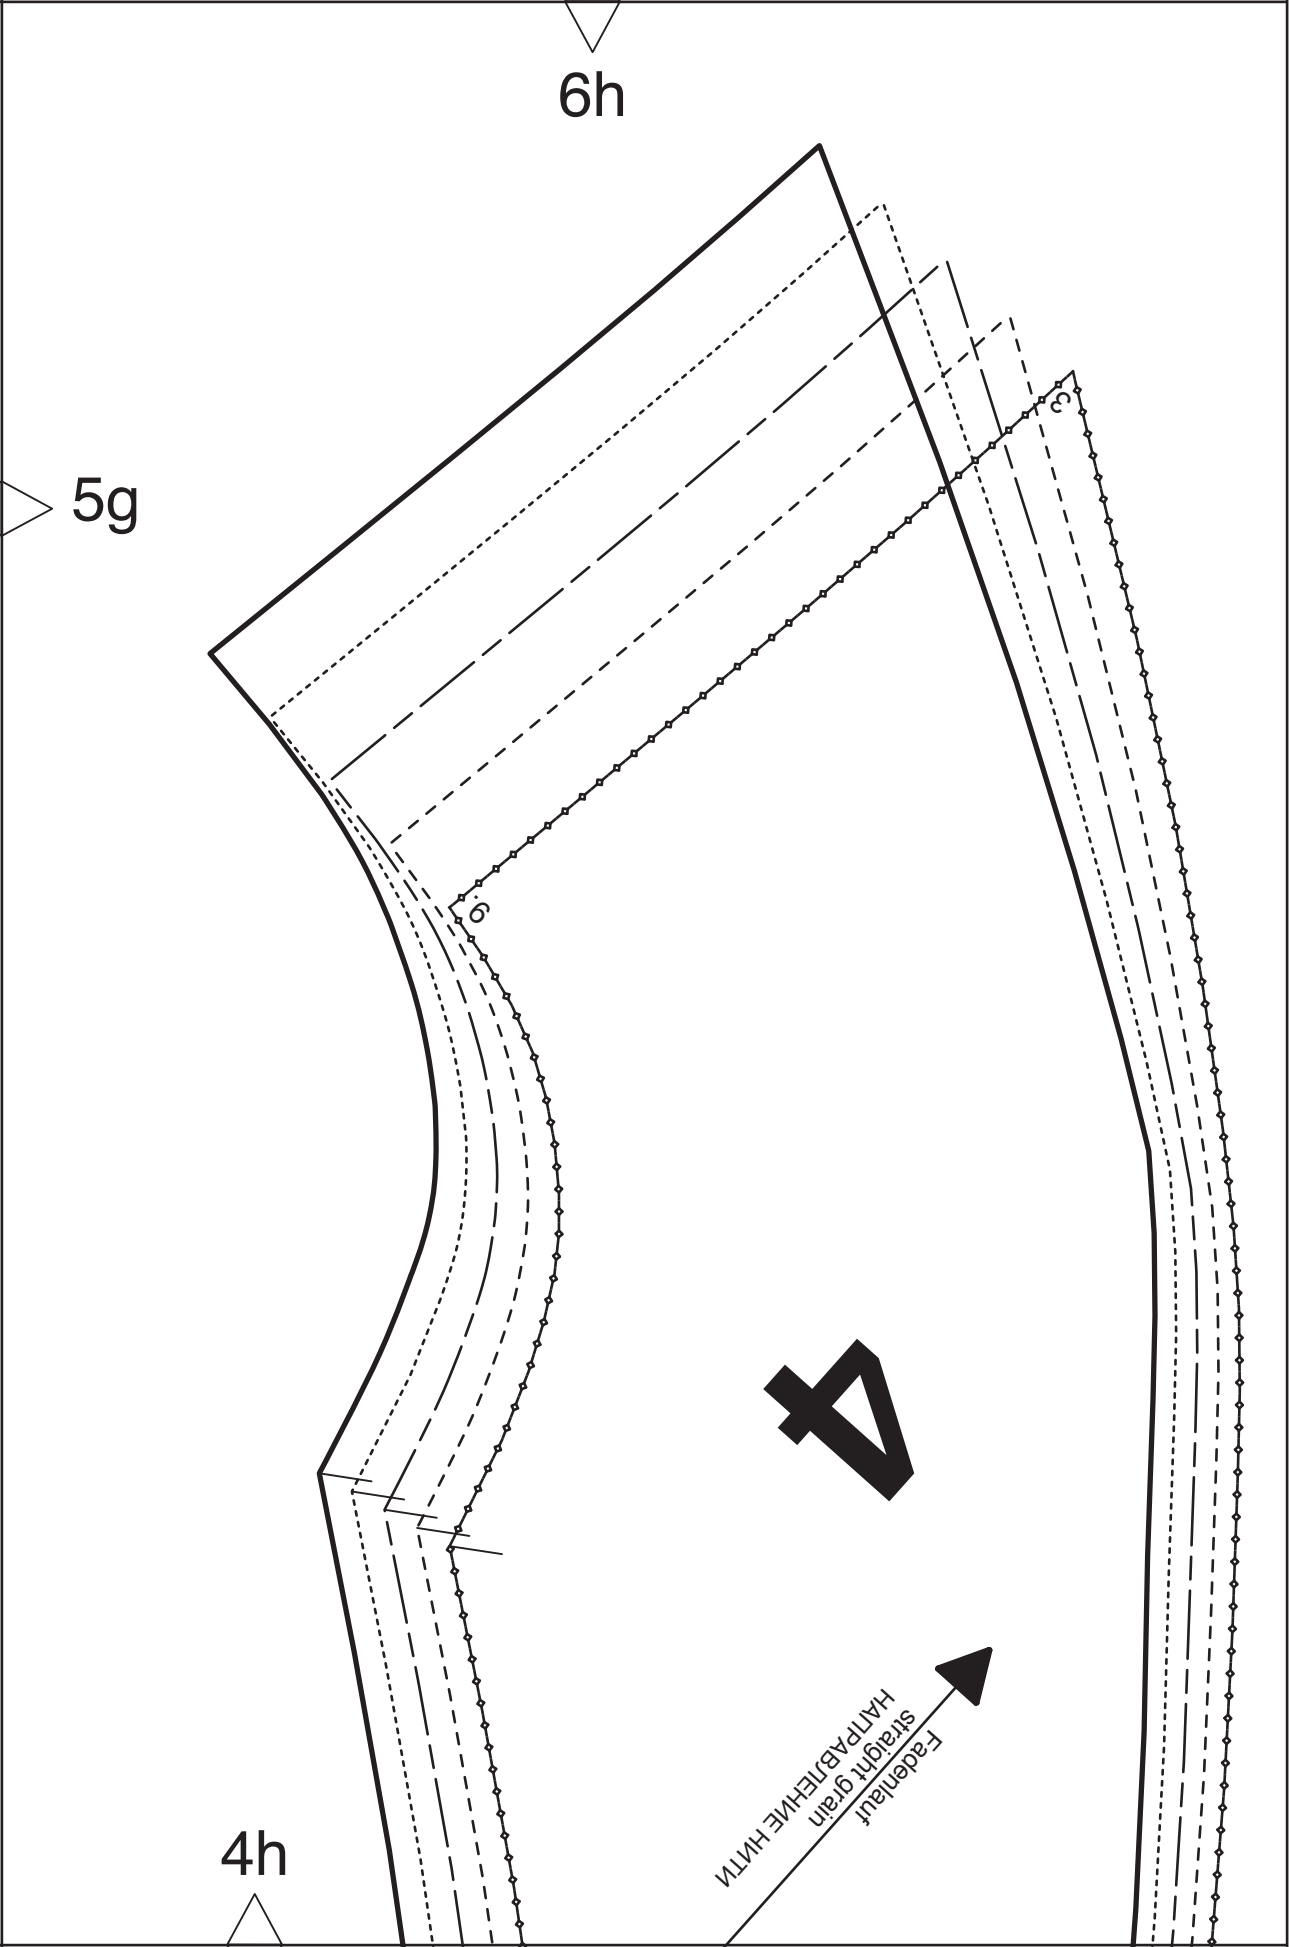


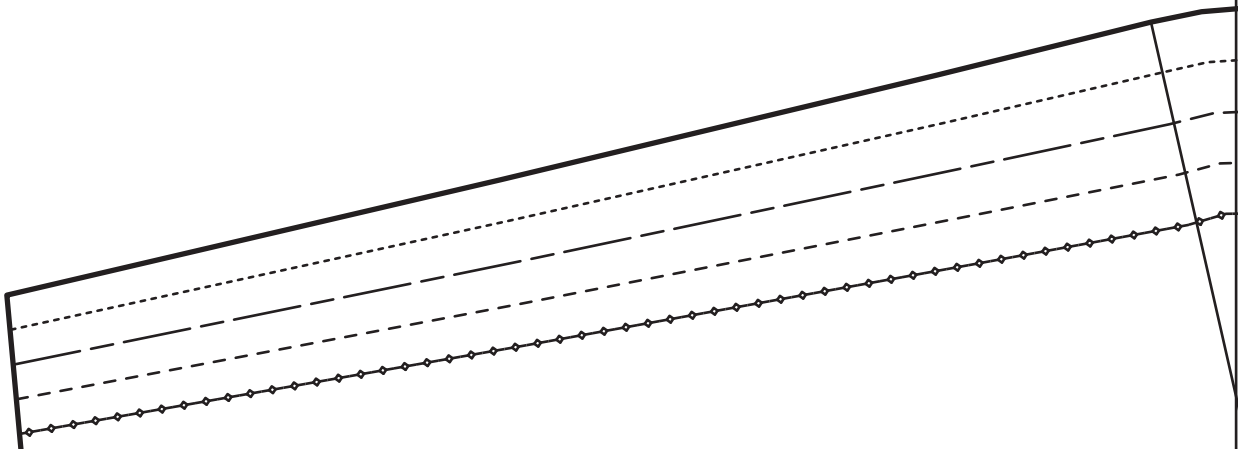

7a



6a

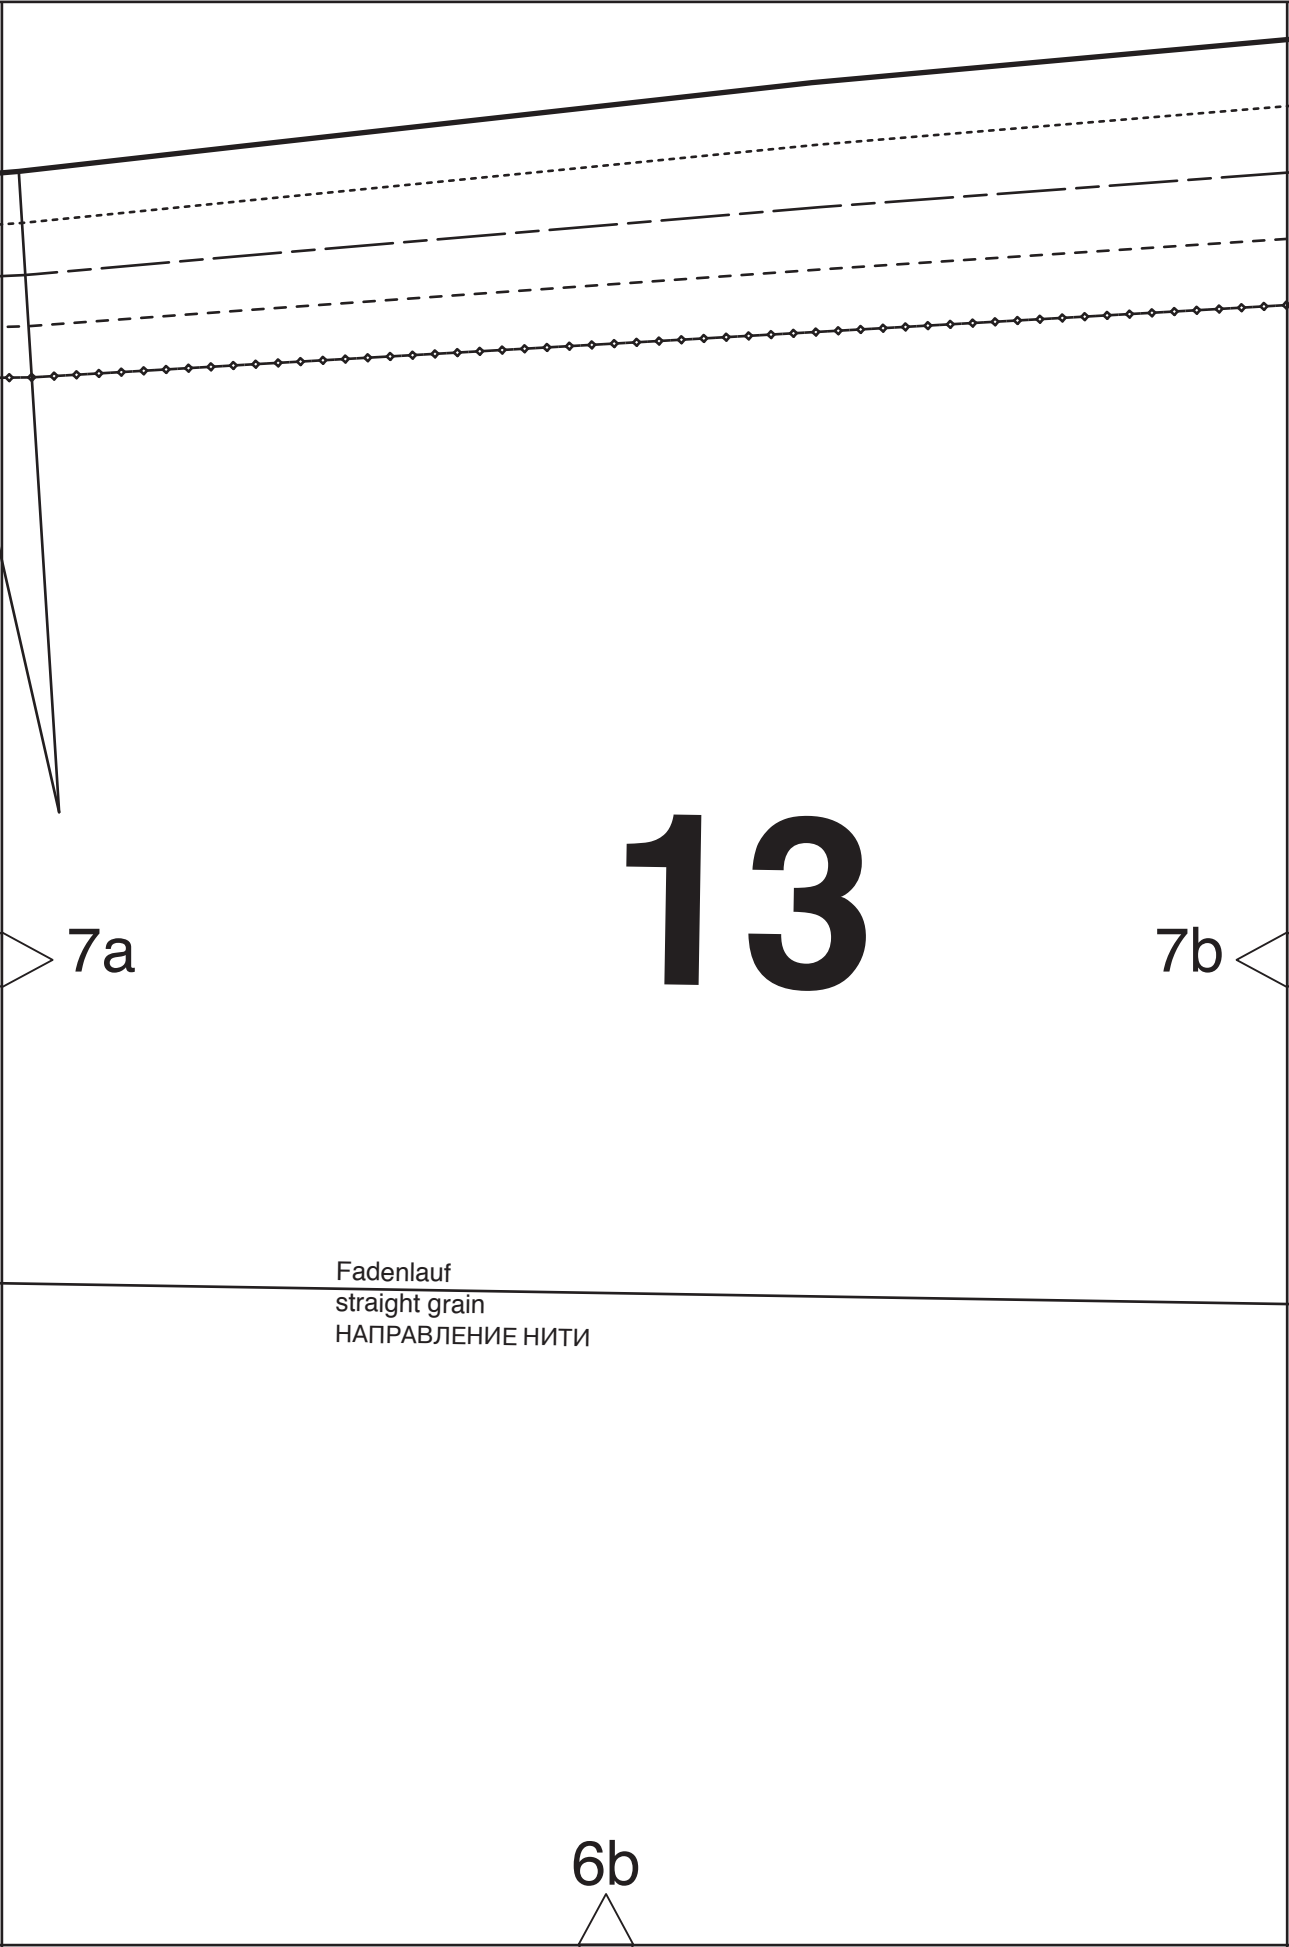


13


7a


7b

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

6b

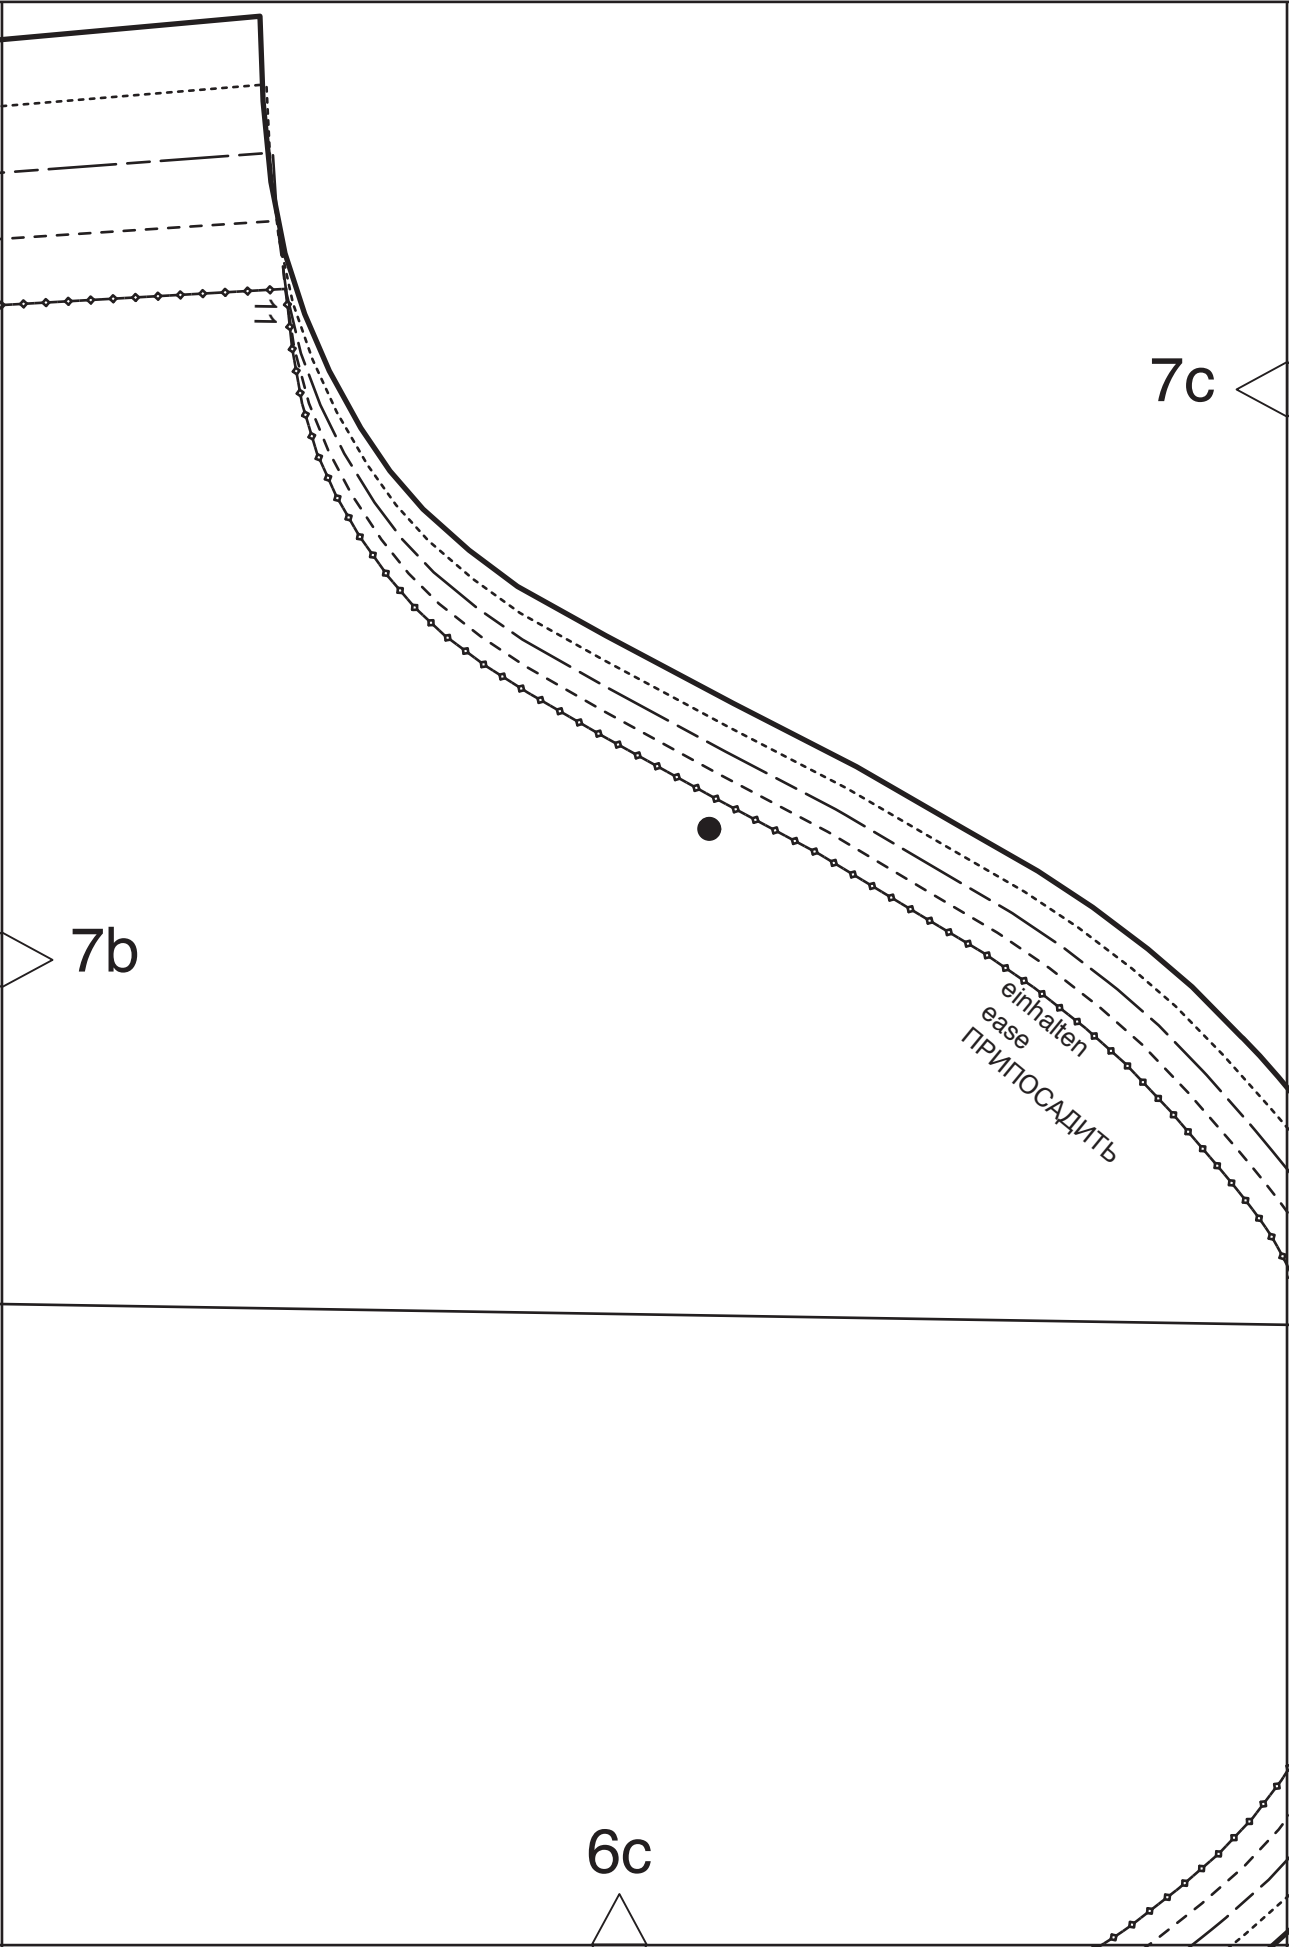

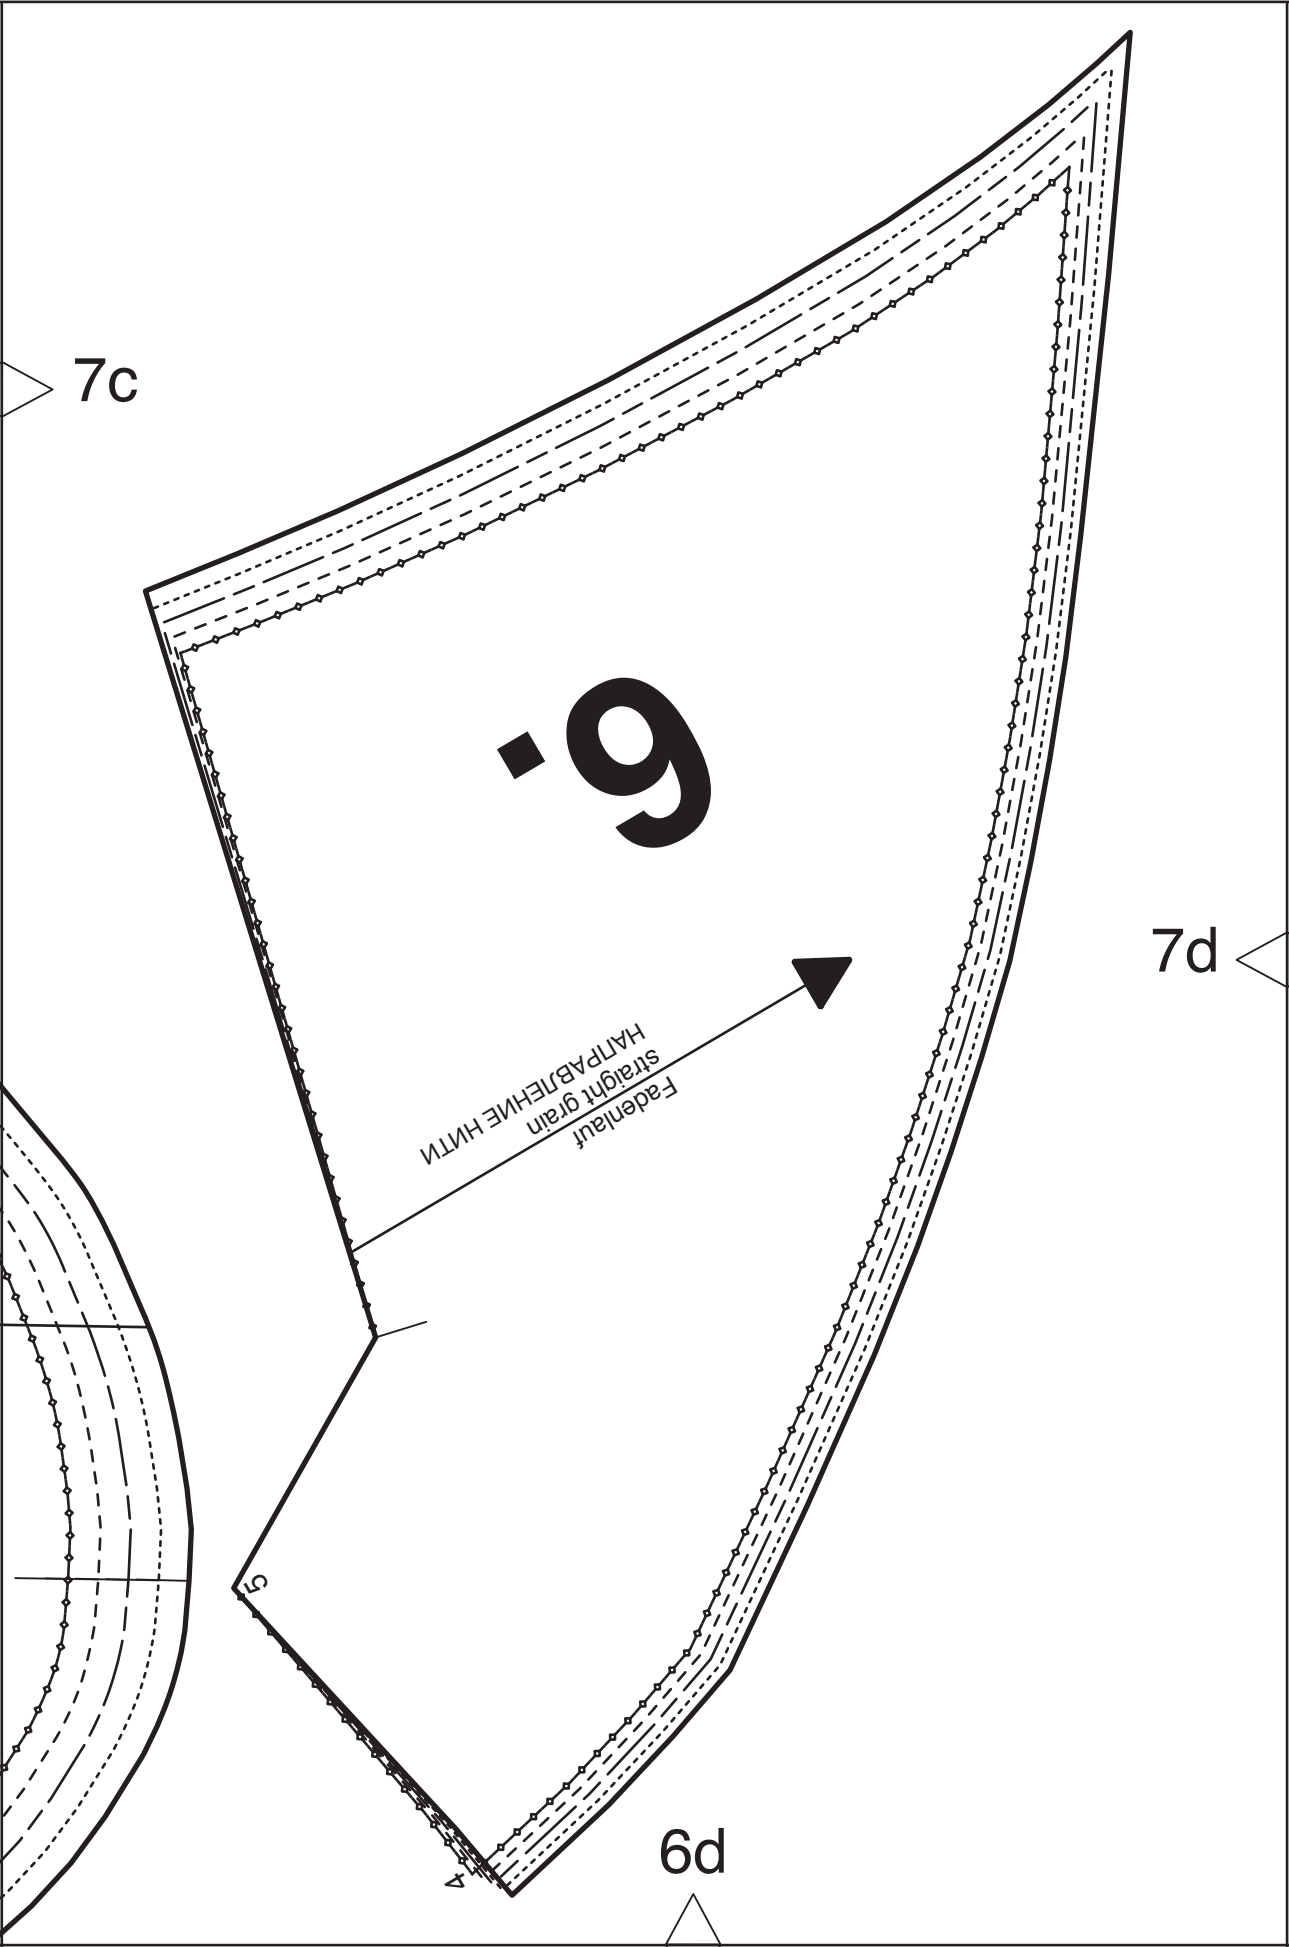

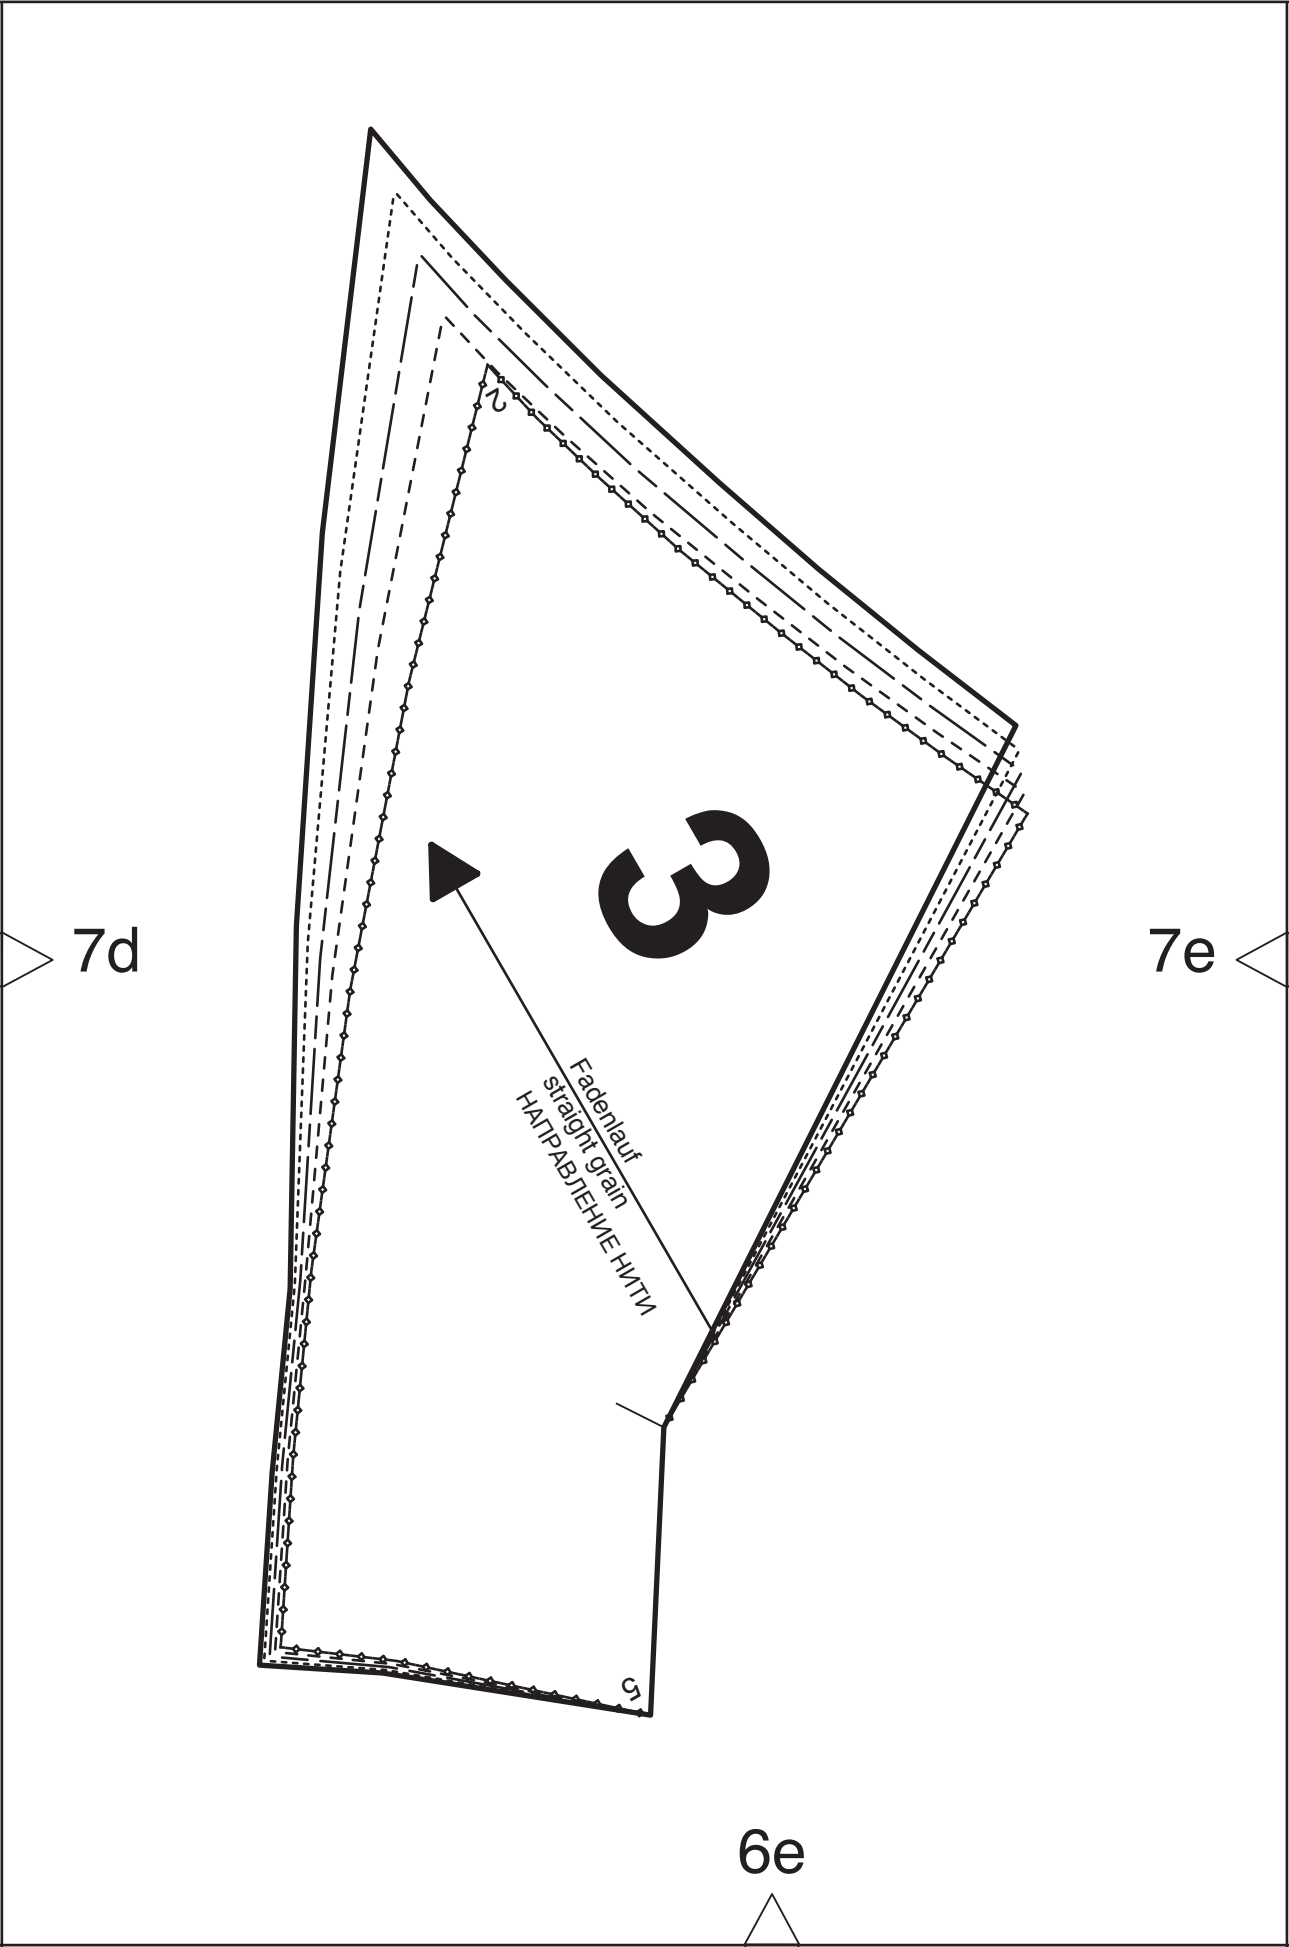


7d


7e

6e

3

Fadenlauf
straight grain
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

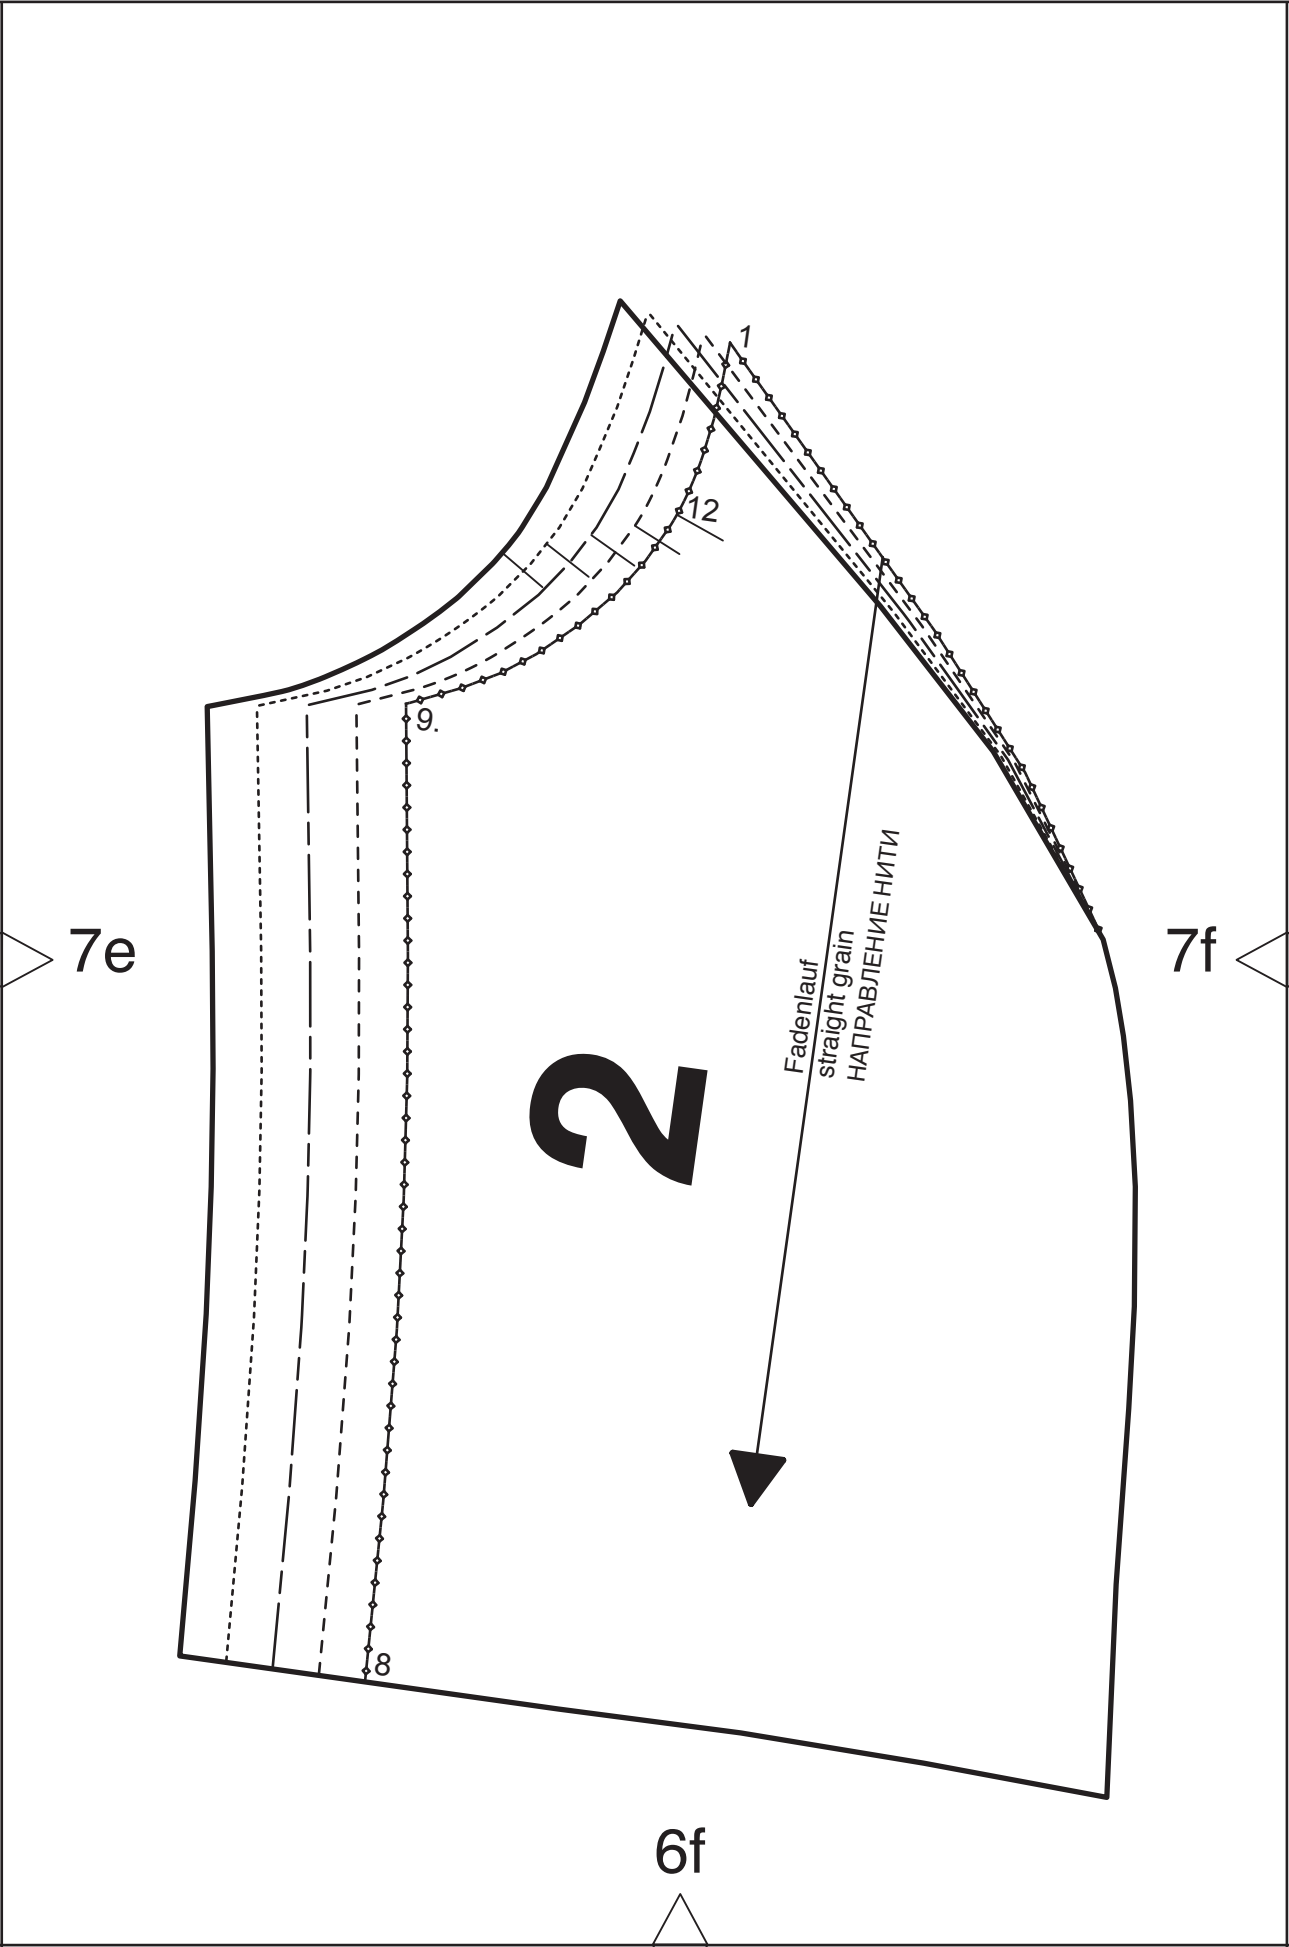

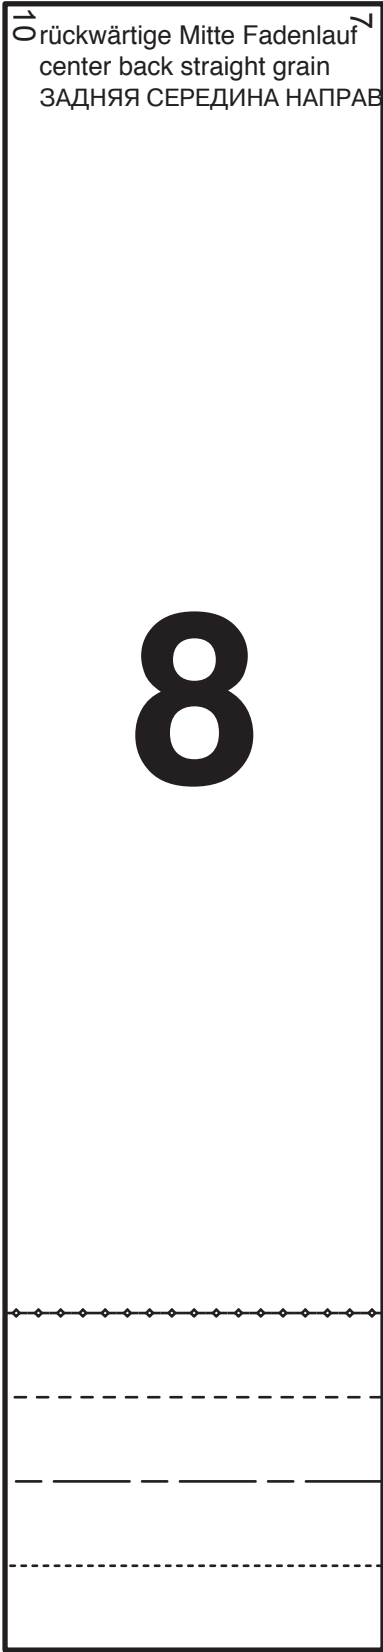

7f

7

7g

8

6g

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА Сгиб ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ



6h

7g

9

